

修理・お取り扱いのご相談は ますお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.54～61)をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご質問に自動でお答えします！(24時間受付)
TOTO(株) ウォシュレット専用チャットへ
チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO(株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ
ホームページ <https://www.tom-net.jp>
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02



受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99



受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
※インターネットでの部品購入はTOTO パーツショップへ(24時間受付)
<https://tom-parts.jp.toto.com>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のウォシュレットの点検を！	
 こんな症状は ありませんか？	<ul style="list-style-type: none">●水漏れる(配管接続部、ウォシュレット本体)●ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている●異常な音やこげ臭いにおいがある●電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする●電源プラグや電源コードが異常に熱い●ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い●その他の異常や故障がある <p>→</p> <p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。</p> <p>※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。</p>

こちらはご愛用者登録はできません。
(メーカー管理用です。)



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2023.9.27
D07D43N

TOTO

ウォシュレット® 一体形便器 ネオレスト RS

「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

取扱説明書 保証書付

有料で延長保証できます。

(62ページ)

停電で水が流せないとき。

(48ページ)



NEOREST

RS3 CES (TCF) 9530型
RS2 CES (TCF) 9520型
RS1 CES (TCF) 9510型





ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名
品番

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。



お使いの機種によって使える機能が異なります。

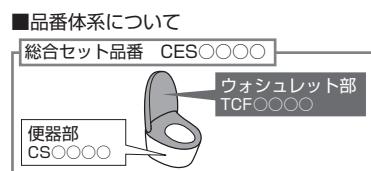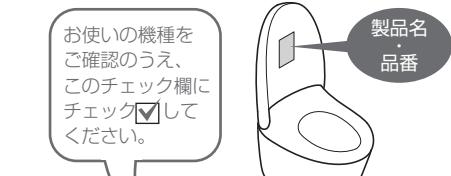

機能	製品名(機種) お使いの機種	ネオレスト			参照 ページ
		RS3	RS2	RS1	
	CES(TCF) 9530型	CES(TCF) 9520型	CES(TCF) 9510型		
洗う	おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄	●	●	●	
洗いかたを変える	洗浄位置調節 水勢調節 ムーブ洗浄 マッサージ洗浄 個人設定	●	●	●	16・17
かわかす	温風乾燥	●	—	—	
温度を変える	温度調節	●	●	●	18・19
せ 機 能 い け つ	においをとる 脱臭 きれい除菌水で せいけつに保つ 便器きれい 汚れを つきにくくする プレミスト	● ● ● —	● ● —	● ●	14・15 14
便利 機能	水を流す 開閉する 光で演出する 便座を温める 便座の温度などを 下げて節電する 便器の水たまり面 を下げる	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● — — ● ● ●	17 17 14・15 — 20・21 36
お手入れする	便器そうじ お掃除リフト 便ふた着脱 ノズルそうじ 抗菌	●	●	●	41 42 43 44 65

*1 便ふたを開めて便器洗浄をする設定に変更することができます。
(P.28, 29)

*2 立って使用したときはオート便器洗浄しません。



自動でせいけつ機能がはたらきます。
(P.14・15)

座る	立ち上がる
便器内においをとる	脱臭 オートパワー脱臭
きれい除菌水で せいけつに	RS3の場合 便器きれい ノズルきれい
便器内の汚れを つきにくくする	RS2・RS1の場合 プレミスト

*3 「便器きれい」機能がある場合のみ

*4 「便器きれい」機能がない場合のみ

もくじ

安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12

はじめに

使いかた

基本の使いかた	14
•オート機能のはたらき	14
脱臭/フレミスト/オート便器洗浄 ノズルきれい/便器きれい/オートふた開閉 やわらかライト/きれいサイン ノズルきれいランプ	
•リモコンを使う	16
温度調節	
(温水/便座/乾燥)	18
節電機能	20
いろいろな使いかた	24
•設定一覧	24
•オート機能	26
•その他設定	36

お手入れ

お手入れ	39
•電源プラグ	39
•ウォシュレット本体	40
お掃除ミスト	
•便器	41
便器そうじ	
•本体のすき間	42
•ノズル	44
ノズルそうじ	
•脱臭フィルター	44
•給水フィルター付水抜栓	45
•給水フィルター(便器)	46

必要なとき

こんなときは	48
•停電で水が流せないとき	48
•断水で水が流せないとき	50
•リモコンで操作できないとき	50
•脱臭が弱くなったとき	51
•凍結予防をするとき	52
•長期間使わないとき	53
故障かな?と思ったら	54
アフターサービス	62
重大事故防止のお願い	63
仕様	64
交換部品/別売品	66
製品の安全使用/ご愛用者登録	67
定期的な点検	68
保証書	71

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味 **△警告** 死亡や重傷を負う可能性がある内容です。

△注意 傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。

してはいけない
禁止の内容です。

必ず実行していただく
強制の内容です。


はじめに

△警告


故障したままで
使いづけない！

■故障したときは…


! 電源プラグを抜き、
止水栓を閉める



<床給水・壁給水の場合>

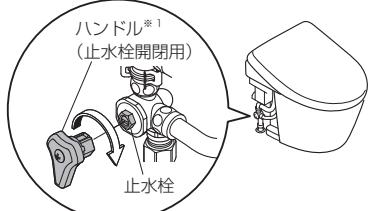

<壁排水リモ델の場合>

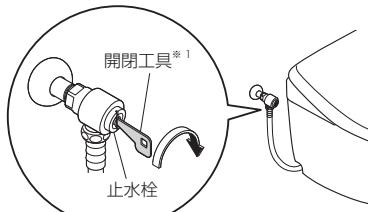

※1 すっきりパネル(左)裏面に付属

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、便器の詰まりなど

●故障したまま使いづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

■設置するときは…

! ●車両や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、便ふた、ウォシュレット本体などがはずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

! ●飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)
●温風吹出口は、指や物を入れたり衣服でふさいだりしない^{※2}
(感電、故障ややけどの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

! ●ウォシュレット本体やウォシュレット本体と便器のすき間、電源プラグに、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)


■お手入れや点検のときは…

! ●逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス
「定期点検のおすすめ」(P.62)

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…

! ●ぬれた手で抜き差ししない
●雷が発生しているときは、触れない
●破損するようなことをしない
•引っ張る、ねじる、無理に曲げる、傷をつける、加工する、加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など



●ガタついているコンセントは使わない
●コンセントや配線器具の定格を超えて使わない
•たこ足配線など



●指定の電源(交流100V)以外で使わない

●給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)

! ●電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
•プラグを抜き、かわいた布でふいてください。



●根元まで差し込む

●抜くときは、電源プラグ本体を持つ

•コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



●コンセントに差し込む際、電源プラグにアース線を挟み込まないようにする
(ショートの原因)



■設置するときは…

! ●浴室など、湿気の多い場所に設置しない
●アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
•工事は、お近くの工商店に依頼してください。

■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

! ●たばこなど、火気類を近づけない
●分解や修理、改造はしない

■お手入れや点検のときは…

! ●必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…

! ●便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
•低温やけどを防ぐために、次のようななかが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」、乾燥^{※2}の温度を「低」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眼鏡を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど

! ●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
•身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。

●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをまねく原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや 室内浸水を 防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を開める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレットペーパー以外のものや、大量のトイレットペーパーを流さない
- 便器が詰まったときは、水を流さない

■使ったあとは、必ず水を流す

(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因)

- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因)
- 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップなど)を使ってください。

- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)

• トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

- 給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0 °C以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする
(本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
- 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを 防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)

●便器の中に熱湯を注がない

(便器が破損して、けがや室内浸水の原因)

- 便器のたまり水(封水)を切らさない
(下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる設備・機器の腐食の原因)

- 電池の+−表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す

- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の銘柄をそろえる
【銘柄の指定なし】

(電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- 止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)
- リモコンから電池を取り出しておく
(電池の液漏れの原因)

■床や壁の汚損を防ぐために

- 床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうきんでふき取る

使用上のお願い

■誤作動などを防ぐために

- 人体検知センサー、リモコン信号送信部・受信部をふさがない

<人体検知センサーについて^{※1}>

人体検知センサーは2種類あります。

- 人体検知センサーAは熱の変化を検知するものです。
- ・夏場など室温が30℃を超えると検知しにくい場合があります。

- ・太陽光が直接センサー部に当たったり、トイレ室内に暖房機器があると熱でセンサーが誤検知し、オートふた開閉などの機能が自動で作動する場合があります。
- ・トイレのドアが開いている場合にトイレの前や横を通過する人を検知する場合があります。

- 人体検知センサーBは人が便器の前に立つてることを検知するものです。


- ・人体検知センサーBからは図のように赤外線が出ています。この赤外線の方向線上に人がくると検知します。
- ※小さなお子様などが使用される場合は、センサーが検知しにくことがあります。

人体検知センサーA
(熱の変化を検知)
人体検知センサーB
(人が立っていることを検知)



<着座スイッチについて>

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。(着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)

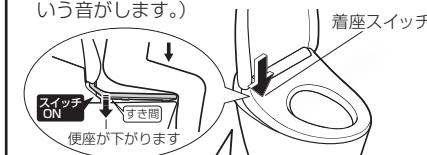

- 便座に深く腰かけてください。

- ・便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。



お知らせ

- ・体重の軽いお子様が使用されるときは、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- ・便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
また、局部内は洗わないでください。
- ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。
(人体検知センサーや着座スイッチが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因)



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。

(安全装置が誤作動する原因)

- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
(故障や変色の原因)

- リモコンの操作面に強い力を加えない

- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく

(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)

- 便器に残った洗剤はふき取ってください。
<「便ふた閉止後洗浄モード^{※1}」(P.28)を「入」にしている場合>
リモコンで便器洗浄すると、便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄します。便器洗浄のあと、便座・便ふたを開けてください。

- 便ふたをはずしたまま使用しない

- ・便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)

- 直射日光を当てない

(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良の原因)

- ラジオなどは、ウォシュレット本体から離して使う
(ラジオに雑音が入る原因)

- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす

(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)

- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえない

(着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)


水まわり用車いすをご使用の方へ
設定の変更が必要です。
⇒お問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

各部のなまえ

はじめに


ウォシュレット本体表示部

RS3の場合

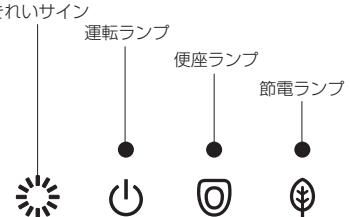


<図はサイン・ランプがすべて点灯しているとき>

RS2・RS1の場合

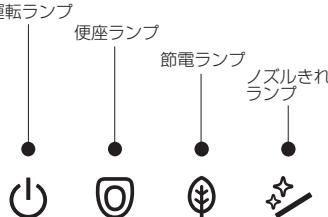

ウォシュレット本体前方

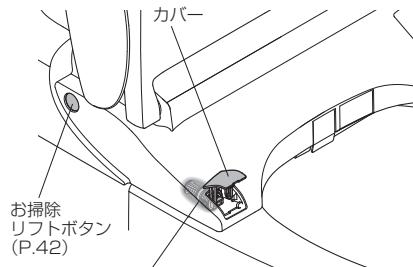

給水フィルター付
水抜栓 (P.45)




ウォシュレット本体右後方

脱臭カートリッジ (P.51)



脱臭排気口


便器部左側面

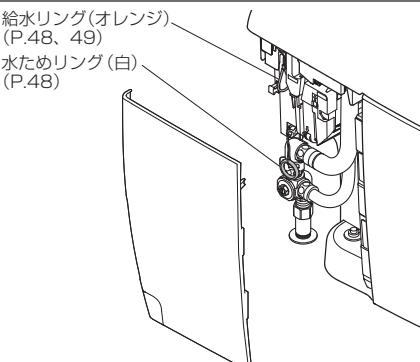

給水リング(オレンジ)
(P.48、49)



水ためリング(白)
(P.48)

ウォシュレット本体右側面

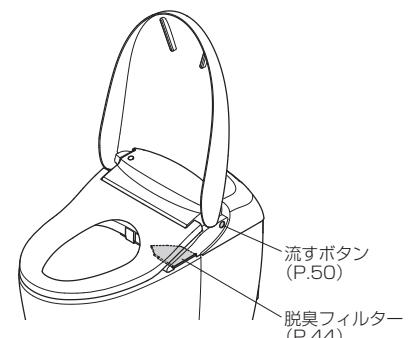

流すボタン (P.50)

脱臭フィルター (P.44)

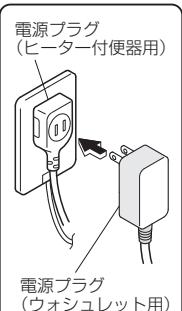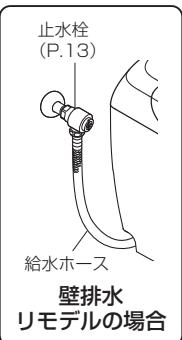

*1 RS2、RS1以外
*2 RS1以外

準備

初めてお使いになるとき



リモコンに貼る点字シールを
無料で準備しています。

ご希望のかたは、TOTOホームページ
「カタログ請求」よりご請求ください。
<TOTOホームページ><https://jp.toto.com>
インターネット環境がない場合は
TOTO(株)お客様相談室へご相談ください。
(カタログNo.1529)

1. 電池を入れる

1 リモコンをハンガーから取りはずす

2 電池カバーを開き、単4乾電池を2本入れる
電池を入れたあと、電池カバーを閉める

リモコン裏面

●乾電池を正しくセットすると、リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。

3 リモコンをハンガーに取り付ける


■電池について

- ・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池の液漏れや破裂などを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

2. 電源を入れる


1 電源プラグを差し込む
(ノズルがいったん出て戻る)

2 電源プラグの作動確認をする^{※1}

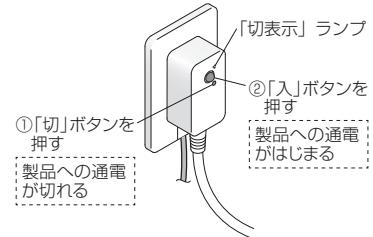

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

3 「運転」ランプの点灯を
確認する

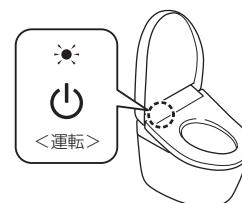

<点灯していない場合>

- ・リモコンを使って、「運転」を「入」にする

リモコン裏面


運転 を約3秒以上押す

※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。


はじめに

3. 止水栓を開ける

1 すっきりパネル
(左)を取りはずす

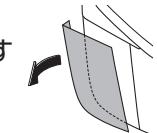

2 止水栓を全開にする
<床給水・壁給水の場合>

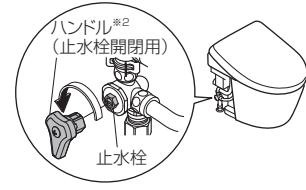


<壁排水リモ델の場合>



※2 すっきりパネル(左)裏面に付属

3 すっきりパネル(左)を
取り付ける

- ・すっきりパネル(左)は、便器上面と便器側面にあわせて、すき間がないように取り付ける

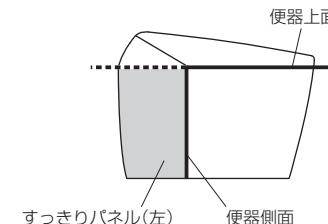

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る^{*1}



便座から
立ち
上がる



便器から
離れる



脱臭が
はじまる
便器内においをとる

●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.44)

脱臭

約10秒後



オートパワー
脱臭がはじまる

約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄


約10秒後



水が流れる^{*2}

座る時間が、約6～30秒：「小洗浄」

約30秒以上：「大洗浄」

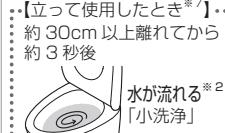


水が流れる^{*2}

「小洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

約25秒後^{*3}



ノズルが出て、
ノズルの根元
から出る

●便器内LED
きれい除菌水
が点灯

RS3の場合
便器きれい



●便器内ミストを
かけて、汚れを
付きにくくする

RS2・RS1の場合
プレミスト



●便器内ミストを
かけて、汚れを
付きにくくする

オートふた開閉^{*7}



便ふたが
開く

●【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。

オートふた開閉^{*7・8}



便ふたが
閉まる^{*2}




便座・
便ふたが
閉まる^{*2}

左記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.24～38)

やわらかライト^{*7}

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れると
しばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入／切
(P.35)

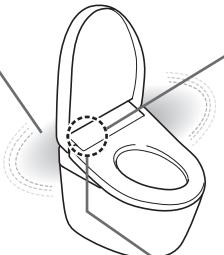

RS3の場合
きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」
「お掃除ミスト」中に光でお知らせ
(点灯)



または



(便座を使用しないときは点灯のみ)^{*9}
⇒「きれいサイン」の入／切(P.35)

RS2・RS1の場合
ノズルきれいランプ



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分
(次亜塩素酸)を含む水です。


時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル

ノズルきれい
押す



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が
出ます。

- ・ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.44)

■便器

(リモコン裏面)
押す^{*5}

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ・ノズルが出ているときや便座に座っているときは
使えません。
- ・ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき
⇒「便器そうじ」(P.41)

*1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

*3 RS1で便ふた連動洗浄モード(P.29)が「入」の時は、約50秒後

*4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。
(ノズル付近から水が出ます。)

*5 RS2、RS1以外

*6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。

*7 RS1以外


*8 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。

*9 「お掃除ミスト」は除く


基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

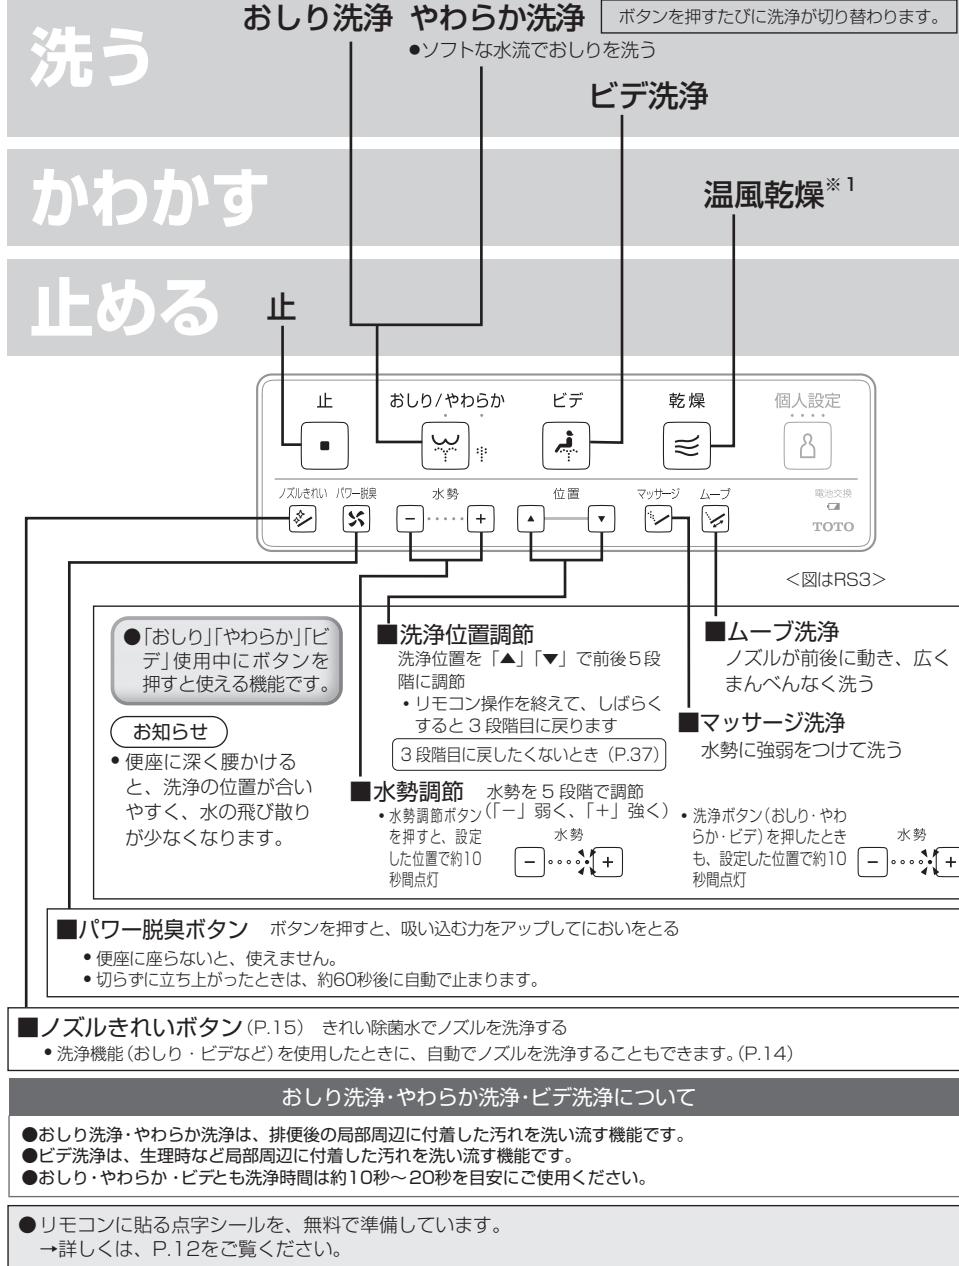

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするととき

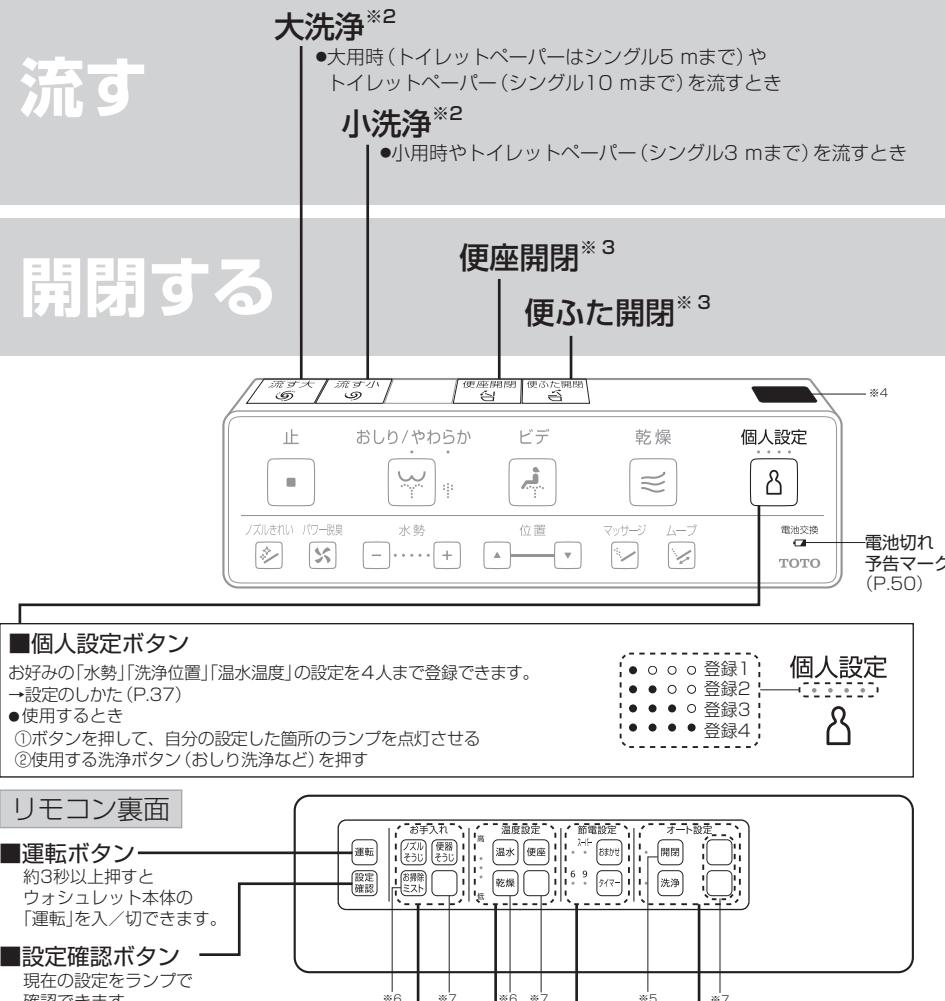

*1 RS2、RS1以外

*2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.28、29)

*3 RS1以外

*4 リモコン信号送信部

*5 RS1では、ボタンがありますが使用できません。

*6 RS2、RS1では、ボタンがありますが使用できません。

*7 ボタンがありますが使用できません。

*表面シート、ボタンは「抗菌」です。


温度調節

温水 / 便座 / 乾燥^{*1}

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。


リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

押したボタンの温度の段階を表示

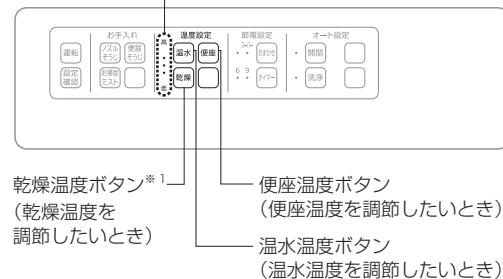

便座温度が設定されているとき

点灯

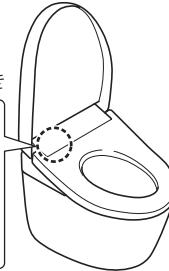

乾燥温度ボタン^{*1}
(乾燥温度を
調節したいとき)
便座温度ボタン
(便座温度を調節したいとき)
温水温度ボタン
(温水温度を調節したいとき)

温度を調節する


1 設定したい温度のボタン [温水], [便座], [乾燥]^{*1} を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

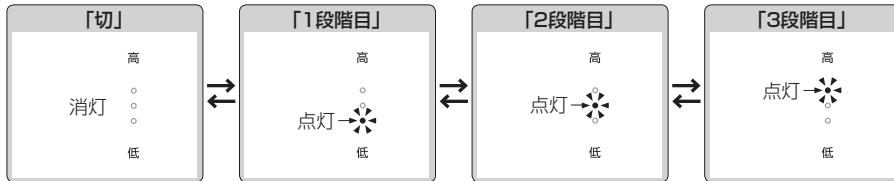

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。


<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になってしまんか? (P.20, 21)

便座温度が「切」のとき

消灯

<便座>

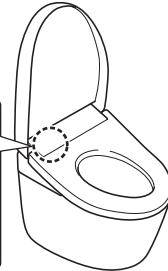

使いかた

便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥^{*1}は「切」がありません。


1 「切」に設定したい温度のボタン [温水], [便座] を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを

温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

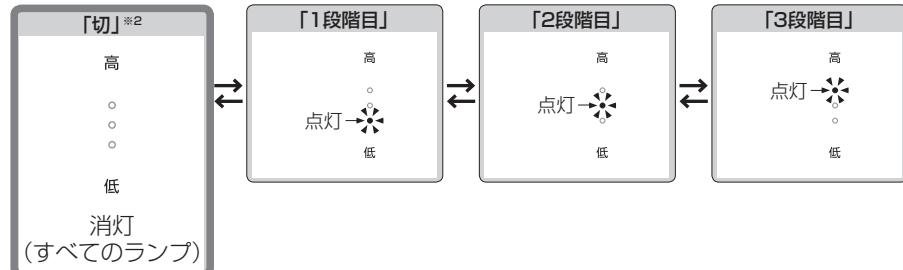

<設定完了>

*1 RS2, RS1以外

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。


ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
おまかせ節電	スーパーおまかせ節電
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。
■ウォシュレット本体表示部 	
■便座ヒーター 	
例 設定温度※1 低温※2 切※3	PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 AM0 AM6 PM9 設定温度 低温 切
	AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切



●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18, 19で設定した温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

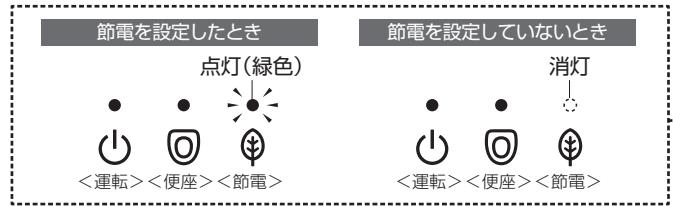

決めた時間帯だけ節電したい（6時間／9時間）	とことん節電したい
タイマー節電	タイマー節電 + (スーパー)おまかせ節電
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。
	
	
●「(スーパー)おまかせ節電」中： 「(スーパー)おまかせ節電」時のランプ表示	●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示
AM8:00からPM5:00まで設定した場合 AM0 AM4 AM6 PM5 設定温度 低温 切	「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 AM0 AM4 AM6 PM9 設定温度 低温 切 AM8 PM7

使いかた

節電の設定 (P.22・23)


節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

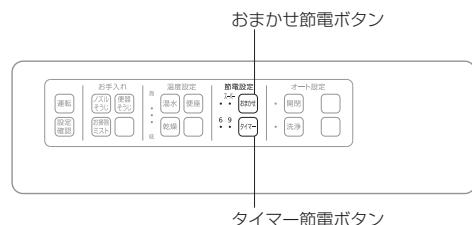

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

1 [おまかせ] 押す

1回押すたびに設定が切り替わる

「おまかせ節電」にするとき
点灯 (緑色)
6 9 ○
おまかせ

「スーパーおまかせ節電」にするとき
点灯 (緑色)
6 9 ○
おまかせ

「切」にするとき
消灯
6 9 ○
おまかせ

<設定完了>

タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

1 午前1時になったら、
[タイマー] 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

6時間のとき
点灯
6 9 ○
タイマー

9時間のとき
点灯
6 9 ○
タイマー

「切」のとき
消灯
6 9 ○
タイマー

<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ	
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄 水が流れるまでの時間 便ふた閉止後洗浄モード 便ふた連動洗浄モード	すべての機種 RS3・RS2 RS1	入／切 短い／標準／長い 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する／しない 自動で便器洗浄するまでの時間を変える 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する／しない 便ふたを閉めて便器洗浄する／しない 	P.27
	オートふた開閉	オートふた開閉 ふたが閉まるまでの時間 ふたが開くまでの時間 開きかた	RS3 RS2	入／切 短い／標準 標準／中間／長い 便ふた／便座・便ふた	<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたを開閉する／しない 自動で閉まるまでの時間を変える リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する／便座と便ふたを自動で開閉する 	P.28
		ノズルきれい 便器きれい プレミスト プレ脱臭 脱臭 オートパワー脱臭	すべての機種 RS3 RS2・RS1 RS3・RS2 すべての機種	入／切 入／切 入／切 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 自動でノズルを洗浄する／しない 自動で便器内にミストをかける／かけない 便座に座るまでの脱臭を自動でする／しない 便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない 立ち上がりながらパワー脱臭を自動でする／しない 	P.29
		ナイトライト やわらかライト 便器内 LED きれいサイン	RS3 RS3・RS2 RS3	入／切／タイマー 入／切 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する／変更しない／時間帯を設定する やわらかライトを使う／使わない 便器内を照らすライトを使う／使わない きれいサインを光らせる／光らせない 	P.30
	その他設定	水面下げる 凍結防止 電子音 ノズル洗浄位置の記憶 個人設定 個人設定登録 便器洗浄水量 6L モード 便器洗浄水量 8L モード	すべての機種	— 入／切 入／切 入／切 入／切 登録 1 / 登録 2 / 登録 3 / 登録 4 入／切 入／切	<ul style="list-style-type: none"> 便器の水たまり面を下げる 自動で水を流して凍結防止する／しない（流動方式→P.52） 電子音を鳴らす／鳴らさない 前回の洗浄位置を記憶する／しない 個人設定をする／しない <p>個人のお好みの洗浄位置などを登録する</p> <ul style="list-style-type: none"> 便器洗浄水量を 6 L に変更する／しない 便器洗浄水量を 8 L に変更する／しない 	P.31
						P.32
						P.33
						P.34
						P.35
						P.36
	使いかた					P.37
						P.38

使いかた

いろいろな使いかた


オート機能

まず確認！

リモコン表面ボタンでの設定


リモコンを取り付けた状態で設定してください。

【手順1】ボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります^{*1}】

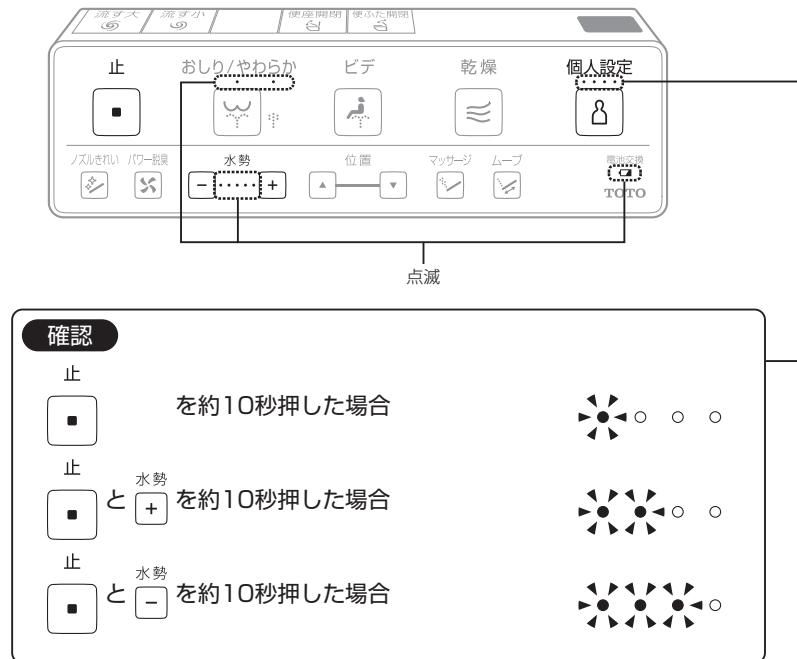

*1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

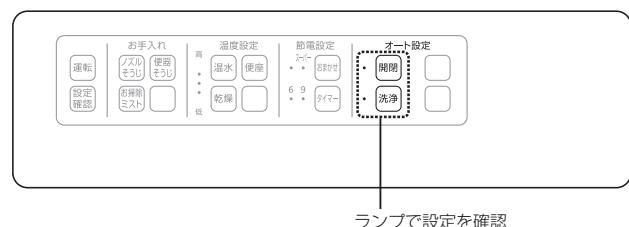

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない
オート便器洗浄


自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間^{*2}

リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄
※オート洗浄ランプで確認 (P.26)

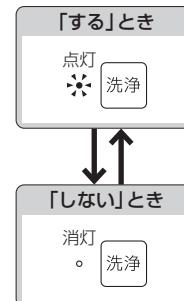

<設定完了>

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2



おしり/やわらか 押す


3



ビデ 押す

4


設定したい項目を選んでボタンを押す^{*3}

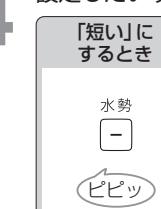

「短い」にするとき

水勢 -


ピッピッ

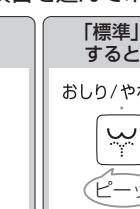

「標準」にするとき

おしり/やわらか

ピーッ

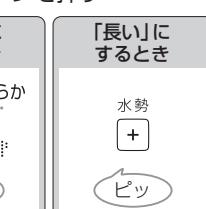

「長い」にするとき

水勢 +

ピッ

「短い」 約5秒後

「標準」 約10秒後

「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

使いかた

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)

*3 「便ふた運動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード (RS3・RS2)

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まると、便器洗浄します。^{*1}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まつたあとに便器洗浄します。

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



おしり/やわらか 押す

3



水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>

便座を使用

便座から立ち上がる



便ふたが閉まる
(約10秒後)

…> 便ふたが閉まつたあと
便器洗浄

立つて使用

便器から離れる



便座・便ふたが閉まる
(約30cm以上離れて、
約10秒後)

…> 便座・便ふたが閉まつたあと
便器洗浄

リモコン
便器洗浄ボタン

押す



便ふたが閉まる
…> 便ふたが閉まつたあと
便器洗浄

●自動で便ふたが閉まつたあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

*1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。
(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。
(P.27、30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.59)をご覧ください。

ご注意

●便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知にくくなり、使用中に便ふたが閉まつてきて便器洗浄することがあります。
便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)

●立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まつてきて便器洗浄することができます。便器の正面に立ってください。

オート便器洗浄

便ふたを閉めて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード (RS1)

便ふた連動洗浄モード (RS1)

手で便ふたを閉めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

●便ふたを閉めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。
(「オート便器洗浄」(P.27)が「入」の場合)

●便ふたを閉めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



おしり/やわらか 押す

3



水勢 押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき



「しない」とき



<設定完了>

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない


オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉
●オート開閉ランプで確認(P.26)

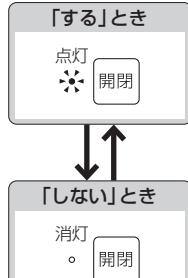

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える
ふたが閉まるまでの時間^{※1}

1 止



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 ピデ



おしり/やわらか



押す

3



おしり/やわらか



押す

4



設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」にするとき^{※2}



「短い」 約25秒後
「標準」 約90秒後

<設定完了>

オートふた開閉

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やりモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

1 止



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 ピデ



押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」にするとき



「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

「中間」にするとき



<設定完了>


「長い」にするとき




3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

便ふたのみ開くとき

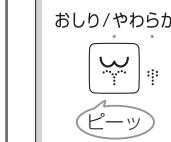

便座と便ふたを開くとき^{※3・4}

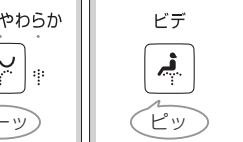

<設定完了>

*1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外)(P.27)

*2 「短い」に設定すると、自動で閉まつたあとの約15秒間は自動で開きません。

*3 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

*4 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することができます。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない

ノズルきれい^{*1}

自動で便器内にミストを
かける/かけない

便器きれい／プレミスト

1 止
■

リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢
+ 押す

3 おしり/やわらか
 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢
+

水勢
-

ピッ

ピーッ

<設定完了>

3 ビデ
 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「かける」とき

「かけない」とき

水勢
+

水勢
-

ピッ

ピーッ

<設定完了>

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を
自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない

オートパワー脱臭

1 止
■

リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

■ 確認
※...

2 水勢
- 押す

3 おしり/やわらか
 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

水勢
+

水勢
-

ピッ

ピーッ

<設定完了>

3 ビデ
 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

3 水勢
+ 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき

「しない」とき

おしり/やわらか
 ピッ

ビデ
 ピーッ

<設定完了>

使いかた


いろいろな使いかた

オート機能


ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)




<設定完了>

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

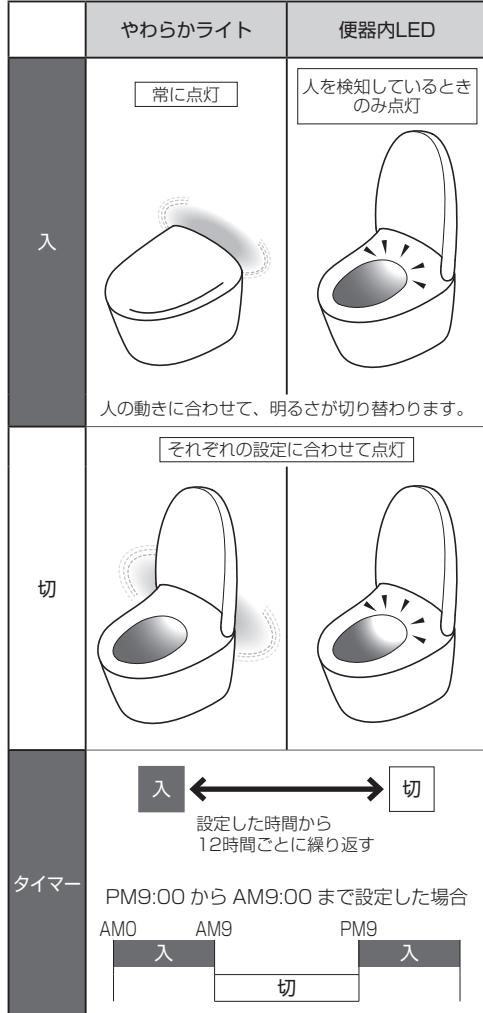

ライト

やわらかライトを使う/使わない




やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない


便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない



きれいサイン

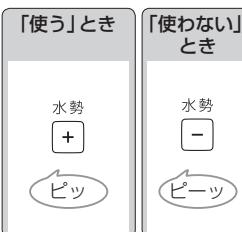

<設定完了>

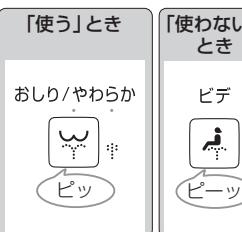

<設定完了>

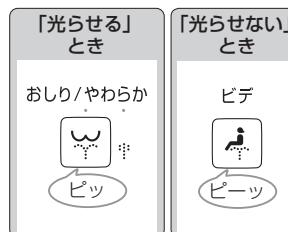

<設定完了>

使いかた


いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止


電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

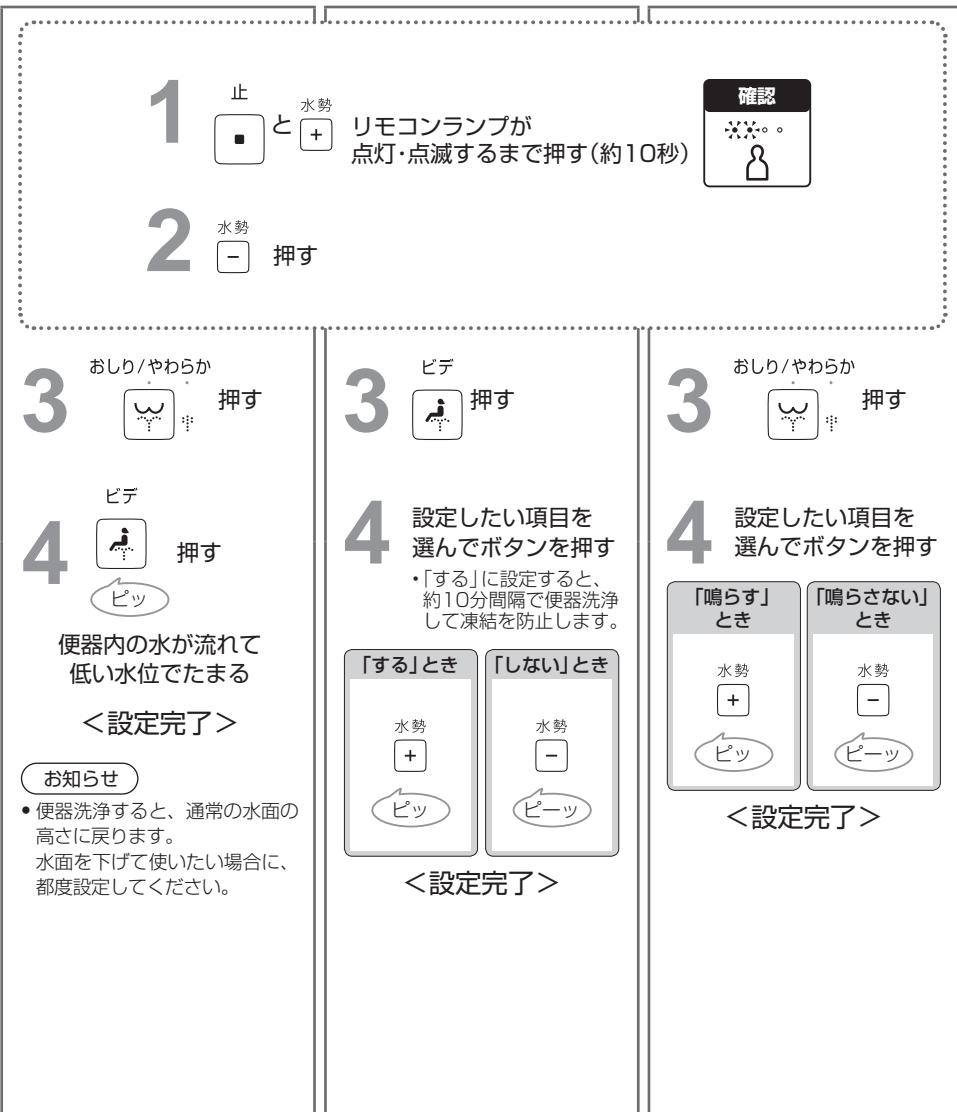

個人設定

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを登録する^{*1}

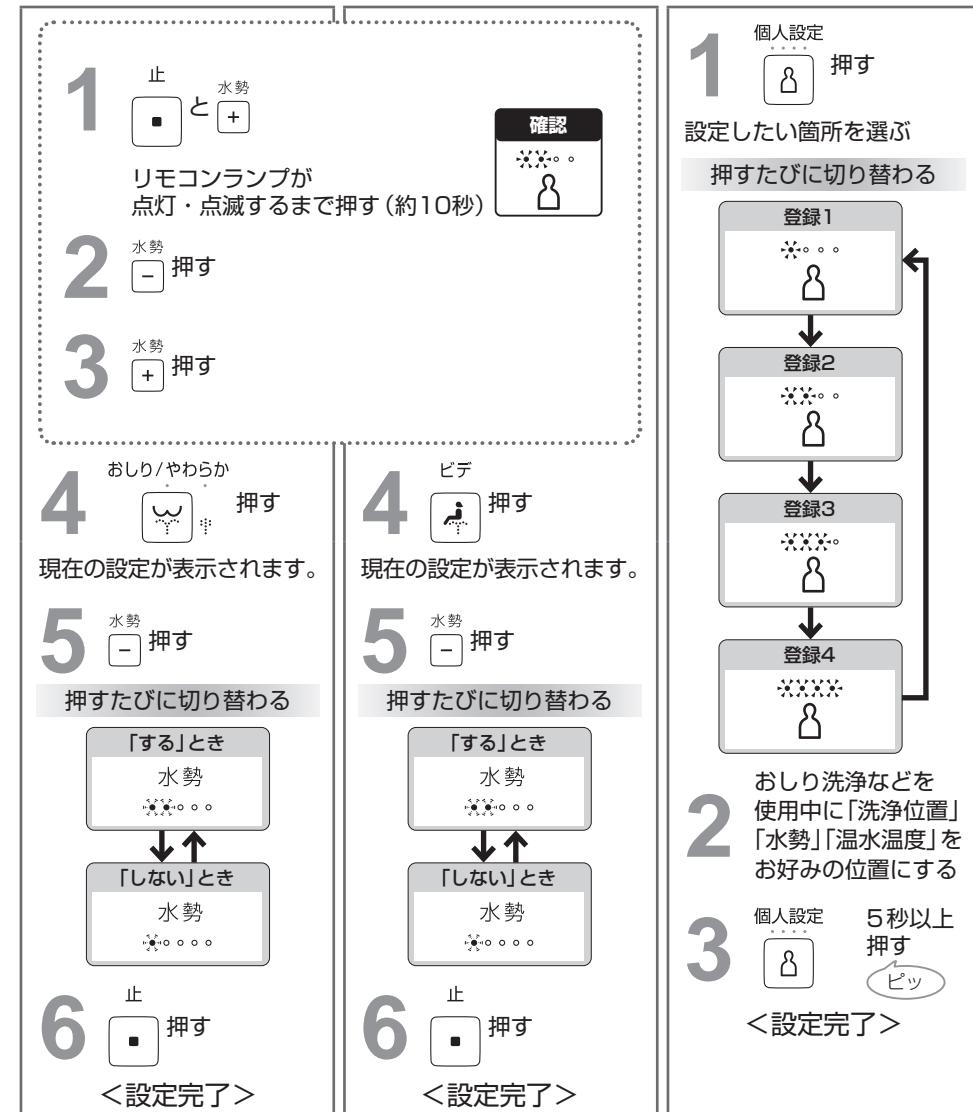

※1 「個人設定」を「しない」に設定しているときは、この操作はできません。

いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1 止



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)

確認
XXXX.

2 おしり/やわらか



押す

3 ピティ



押す

4 水勢 + 押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

4 水勢 - 押す

「切」にするとき

上記と同じ操作をする
・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

お手入れ

電源プラグ

警告

お手入れや点検のときは、必ず
電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布



ぬれた布

1


電源プラグを抜き、
かわいた布でふく

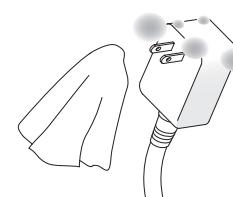

2

電源プラグを差し込み、
作動確認をする

(電源プラグについて→P.13 ※1)

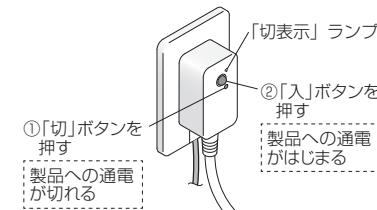


「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。※2

「運転」ランプが
消灯します。
点灯 消灯
＊ →

ウォシュレット本体

便器



プラスチック部品には、
かわいた布やトイレット
ペーパーを使わないでく
ださい。
(傷つきの原因)

※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時
は除く

※2 電源プラグを差し込んで約10~60秒間は便ふた
が自動で開きません(準備運転中のため)。

リモコンで操作してください。※3

※3 RS1以外

お手入れ


お手入れ

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体(ふだん)



水でぬらした
やわらかい布



- ・トイレットペーパー
- ・かわいた布
- ・ナイロンたわし(傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

■汚れがひどいときは

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



- ・シンナー
- ・ペンジン
- ・クレンザー

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。温風吹出口^{*1}やノズルまわりにあるカバーなどに直接洗剤を入れないでください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
- 便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
<「便ふた閉止後洗浄モード」^{*2}(P.28)を「入」にしている場合>(P.9)
- 温風吹出口^{*1}やノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。
(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)

お掃除ミスト(ふだん) ^{*1}

便器内にきれい除菌水のミストをかけ、汚れを浮かせてお手入れすることができます。

リモコン裏面⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

お掃除
ミスト

*1 RS2・RS1以外

*2 RS1以外

便器

便器(ふだん)



- ・掃除用スponジ
- ・ブラシ
- ・トイレ用中性洗剤



- ・業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
- ・研磨剤入りの洗剤
- ・フッ素系洗剤
(フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- ・撥水性洗剤
- ・金属ブラシ
- ・研磨剤入りのナイロンたわし

1 電源プラグを抜き、 掃除用スponジ・ブラシなどでお手入れする

- 便器の水面を下げてお手入れすることができます。
(電源プラグを差し込んでください。)

「便器そうじ」

リモコン裏面⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)


便器
そうじ

・便器に水が流れ排水されたのち、約50秒間水面が下がる
便器内のそうじをしてください。

↓
・便器の水が排水され、もとの水位に戻る

- 途中で止めたいとき
止

■ (リモコン正面) 押す

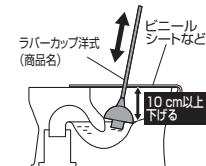

■便器が詰まったときは

- ・市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップ洋式など)を使う
- ・水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因)

■床が汚れたときは

- ・よくしぼったぞうきんでふき取る
(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- ・立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレット本体や、ウォシュレット本体と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。
(室内浸水の原因)
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。陶器表面を傷めることはあります
が、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。


お手入れ

本体のすき間（ウォシュレット本体と便器）


ウォシュレット本体と便器のすき間（目安：月に1回）

ウォシュレット本体をお掃除リフトボタンで持ち上げて、便器とのすき間をお手入れできます。

- 電源プラグを抜き、便座・便ふたを開ける




- お掃除リフトボタンを押す
・ウォシュレット本体の前側が上がる

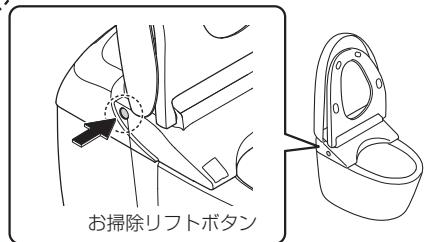


- すき間のお手入れをする

・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする

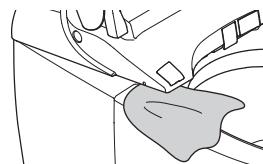

- 便座を閉じて、ウォシュレット本体を「カチッ」と音がしなくなるまでしっかり押し下げる

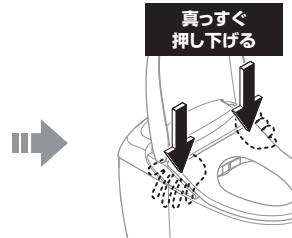


※最大6回「カチッ」と音がします。

- 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

本体のすき間（ウォシュレット本体と便ふた）


ウォシュレット本体と便ふたのすき間（目安：月に1回）

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。



- 電源プラグを抜き、便ふたを取りはずす

便ふたを少し手前に傾ける
↓
Ⓐ：便ふたを外側に広げ
Ⓑ：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
↓
Ⓒ：便ふたをはずす

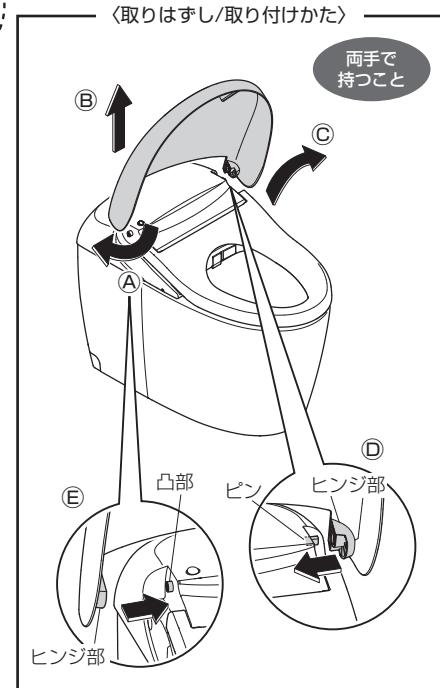

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 便ふたを取り付ける

Ⓓ：ピンとヒンジ部を合わせる
↓
便ふたを少し手前に傾ける
↓
Ⓐ：便ふたを外側に広げながら
Ⓔ：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。

- 電源プラグを差し込み、便ふたを開閉して取り付けを確認する

・「運転」ランプが点灯する

お手入れ

ノズル

脱臭フィルター

ノズル(目安:月に1回)


<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)

ノズル そうじ

- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

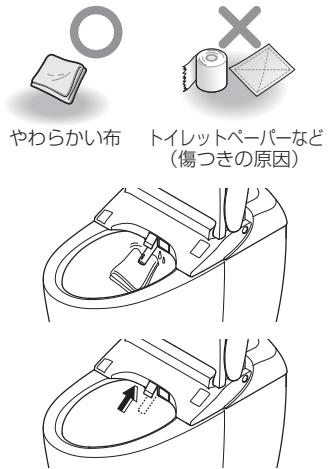

2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない
(破損や故障の原因)

3 ノズル そうじ 押す

- ・ノズルが戻る

脱臭フィルター(目安:月に1回)

1 電源プラグを抜く



2 脱臭フィルターを取りはずす


- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)

3 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。
(購入はP.66)



4 脱臭フィルターを取り付ける



5 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓(目安:半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める

(P.4)

- ・給水が止まる

注意



止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

2 ノズルきれい 押す


- ・給水管の圧抜き

3 電源プラグを抜く


4 便座・便ふたを開ける

5 カバーを開けて、給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ①カバーの切り欠き部に \ominus ドライバーを差し込んで開ける

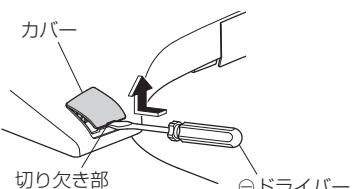

- ②給水フィルター付水抜栓を \ominus ドライバーでゆるめて、引っ張る

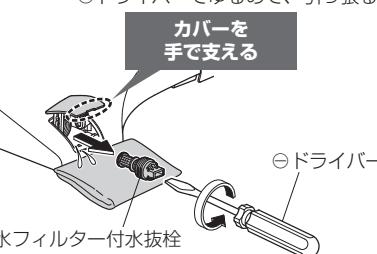

6 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.66)

7 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ①給水フィルター付水抜栓を押し込み、 \ominus ドライバーで確実に締める

カバーを
手で支える




8 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

9 止水栓または元栓を開ける










(P.13)

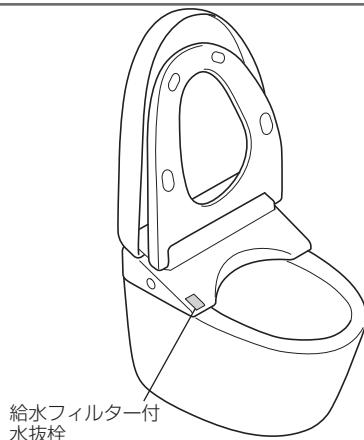

お手入れ

給水フィルター(便器)

給水フィルター(便器) (目安:半年に1回)

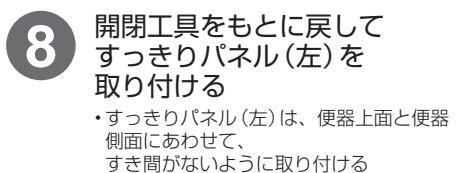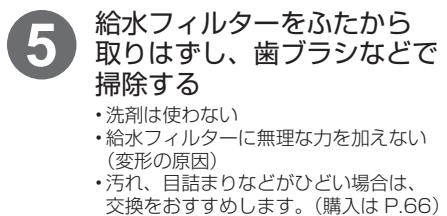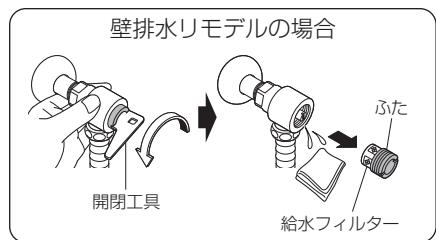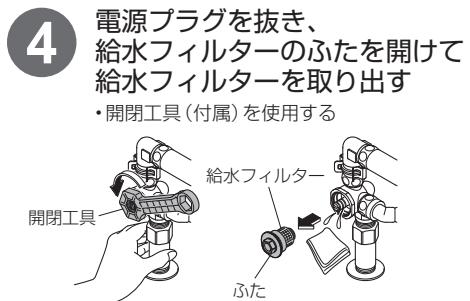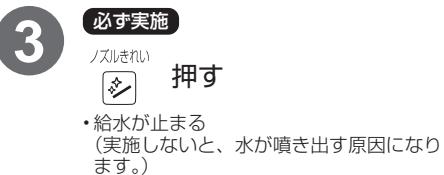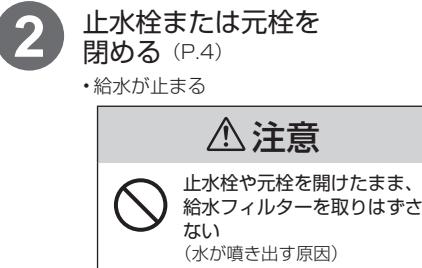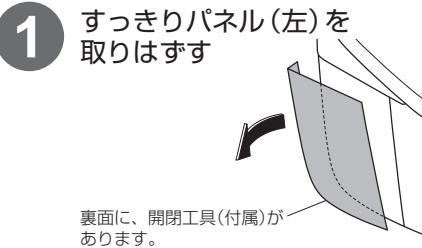


必要なとき

こんなときは


停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■給水リング(オレンジ)と水ためリング(白)で便器の水を流すことができます。

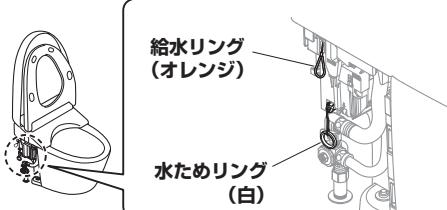

動画を見る
停電で水が流せないとき
<https://youtube.com/playlist?list=PL8IJONSGBXLAUfotp-0WDhqNRiv74mb5U>
※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。


1 すっきりパネル(左)を取りはずす

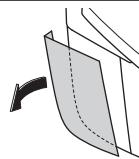

2 便座・便ふたを開ける


3 給水リング(オレンジ)を操作して、便器に水を流す

①給水リング(オレンジ)を
止まる位置まで引く → 水が流れ始める → ②給水リング(オレンジ)を
はなす

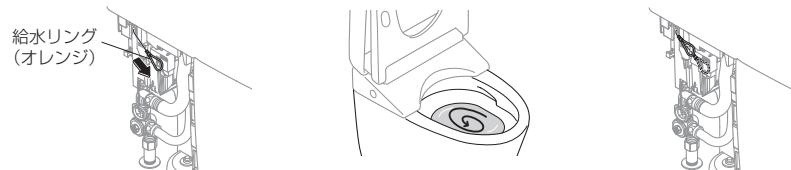

4 水ためリング(白)を操作して、便器の水たまり面を上昇させ、便器の水を流す

①水ためリング(白)を
止まる位置で引き続ける
(便器の水たまり面が上昇します。) → 吐水口上面まで
水をためる → ②水ためリング(白)を
はなす
(便器の水が流れ、水たまり面が下降します。)

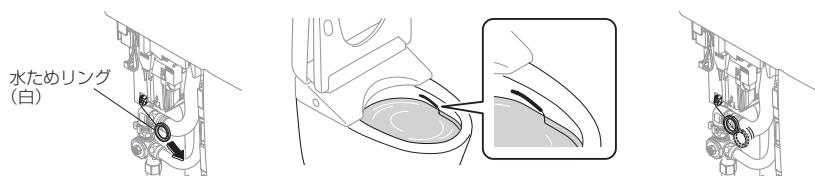

ご注意

- 水ためリング(白)を引き続けると、便器の水があふれことがあります。

お願い

- 水ためリング(白)をはなしても便器の水が流れない場合は、便器が詰まっている可能性があります。
給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引き、はなした後、便器の詰まりを取り除いてください。(P.41)
(水があふれる可能性があるため)


必ず実施

5 便器の水が元の高さまで戻ったら、給水リング(オレンジ)を操作して、便器に流す水を止める。

お願い

- 汚物がきれいに流れなかった場合は、もう一度手順③からやり直してください。


①給水リング(オレンジ)を
止まる位置まで引く → ②給水リング(オレンジ)を
はなす → ③便器の水が止まったことを確認

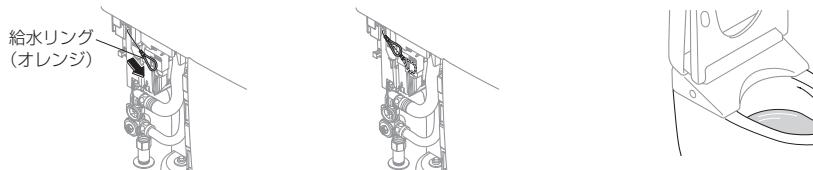

給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引くことで、便器に水を「流す」と「止める」を切り替えています。
必ず給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引き、便器に流す水を止めてください。

6 すっきりパネル(左)を取り付ける

- すっきりパネル(左)は、便器上面と便器側面にあわせて、すき間が目立たないように取り付ける。

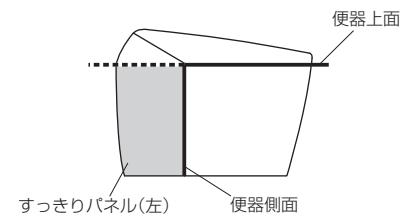

お願い

- 停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)
- バケツで便器の水を流すこともできます。(P.50)

こんなときは

断水で水が流せないとき

- 1 バケツで水を流す
(6~8 L程度)



- 2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す
(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため

お願い

- ・作業前に「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.27)
- ・断水が復帰したら、使用前に必ずお風呂やキッチンなど(本製品以外)で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- ・その後、必ず大洗浄してください。
- (排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

動画を見る

断水時のトイレの使用


<http://su.toto.com/msf0004>



※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

リモコンで操作できないとき

- ウォシュレット右側面のボタンでも、便器洗浄できます。

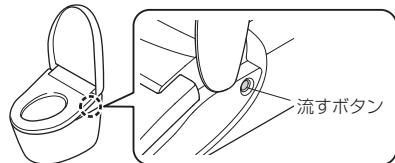

- リモコンの電池切れ予告マーク「□」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。



■乾電池の交換のしかた


- 1 電源プラグを抜く

- 2 リモコンをハンガーから取りはずす

- 3 電池カバーを開け、単4乾電池(2本)を交換する

(P.12)

・電池切れ予告マークが消灯する

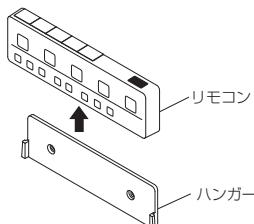

- 4 リモコンをハンガーに取り付ける

(P.12)

- 5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ・乾電池を交換すると、節電機能など「入」「切」の設定が解除される場合があります。
もう一度設定してください。


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.44)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.66)

- 1 電源プラグを抜く

- 2 ウォシュレット本体(右側)のルーバーを取りはずす

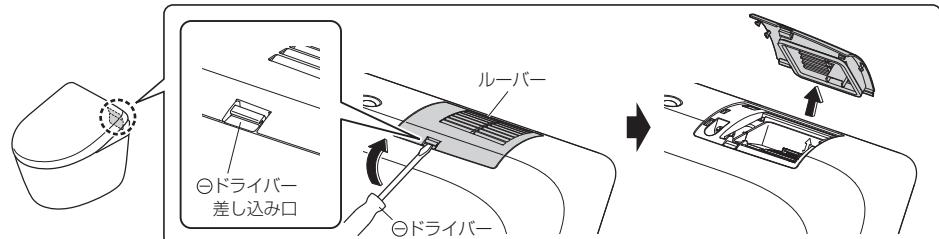

- 3 脱臭カートリッジを取りはずす

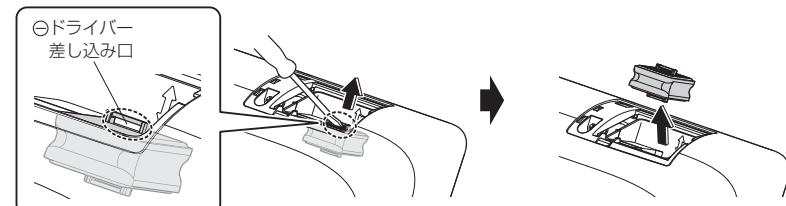


ご注意

・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

- 4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

・確実に奥まで押し込む

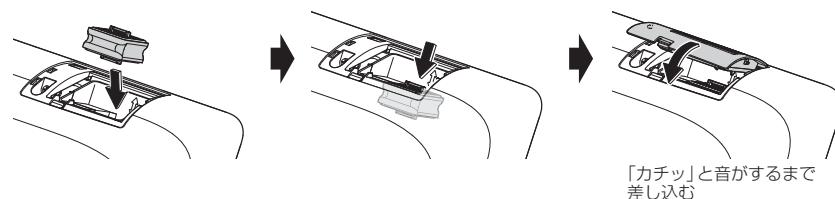

- 5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0°C以下になるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

・外気温が0°C以下になると、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)

・周囲の温度が0°C以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。

・作業前に、「オート便器洗浄」(P.27)「オートふた開閉」(RS1以外) (P.30) を「切」にしてください。

流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた(P.36)

・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

・「運転」ランプが点滅する

・約10分間隔で便器洗浄(約4.8L)する

・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

・止水栓は開けたままにしておいてください。
(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)

ノズルきれい




(給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 配管の水を抜く


①便座・便ふたを開ける

②カバーの切り欠き部に④ドライバーを差し込んで開ける
③給水フィルター付水抜栓を④ドライバーでゆるめて、引っ張る

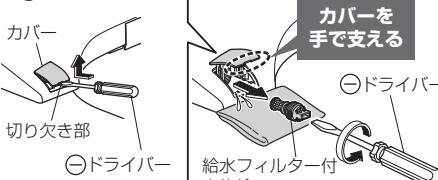

5 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める


①給水フィルター付水抜栓を押し込み、
②ドライバーで確実に締める

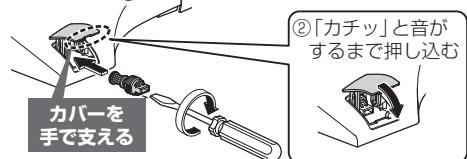

6 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

7 すっきりパネル(右)を取りはずす



8 タンクの水を抜く

・すっきりパネル裏面のラベル
「タンク内水抜き作業手順」参照

9 便座温度を「高」にする

・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(P.53)

お知らせ

・ヒーター付便器は室温が5°C以下になると自動でヒーターが入りります。
・凍結のおそれがないときは、ヒーター付便器の電源プラグを抜いておいてください。

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因)(凍結して製品破損などを起こす原因)

お願い

・凍結の恐れがあるときは、凍結予防を行ってください。(左記)(製品が破損する恐れ)

ご注意

・「お掃除リフト」(P.42)で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

1

■流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)のとき

止水栓または元栓を開める(P.4)

■ヒーター付便器・水抜併用方式のとき

水抜栓を操作して、給水を止める
(P.52手順①)

お願い

・止水栓は開けたままにしておいてください。

2

■流す大(⑥)を押してタンクの水を抜く※1

ノズルきれい



・給水管の圧抜き

3

押す

・給水管の圧抜き

4

電源プラグを抜く

5

配管の水を抜く (P.52手順④⑤)

■凍結のおそれがあるときは

・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

1

止水栓または元栓を開ける(P.13)

または、水抜栓を操作して、給水する

・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

2

電源プラグを差し込む

電源プラグをコンセントに差し込む

・「運転」ランプが点灯する

3

①ノズルから水を出す

(1)便座の左側を押したまま、
(2)リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けください。

(3)手を便座からはなす

②流す大(⑥)押す※1

・タンクに水がたまっているときは、便器洗浄できません。その間はすべての操作をしないでください。
(タンク給水中は、本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります。)
給水完了まで80秒程度かかります。(給水圧などの使用条件によって左右されます。)

■残水が凍結して水が出ないとき

・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

4

便器に水がたまつたら、もう一度流す大(⑥)を押す※1



*1 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているとき、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。
(RS1以外)


故障かな？と思ったら

まず、P.54～61の処置方法をお試しください。

それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

次の場合電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。


- 運転、便座、節電ランプが点滅している

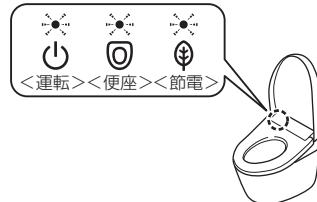

まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

- 電源プラグの切表示ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）
- 「運転入/切」の設定が「切」になっていませんか？
→リモコンで「入」に設定してください。(P.13 手順2.3)
- 「運転」ランプが点滅していませんか？
→「凍結防止」設定が「入」になっています。(P.36、52)
- 配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

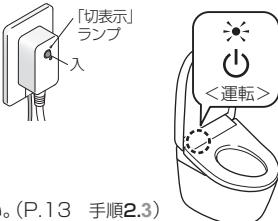

節電ランプが点灯していませんか？

- 点灯中は節電中(P.20～23)のため、便座の温度を下げたり便座ヒーターを切ったりしています。

リモコンで動きますか？

- リモコンの「□」が点滅していませんか？
→乾電池を交換する(P.12、50)
- リモコン信号送信部やリモコン信号受信部がふさがれていますか？
→障害物やゴミ・水滴などを取り除く
リモコン信号送信部 リモコン信号受信部



こんなとき

おしり・ビデ洗浄・ノズル

ノズル(洗浄水)が出ない

- 冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。
- 約2時間以上連続して座っていませんか？（安全のため、操作できなくなります。）→一度便座を立ち、再度お使いください。
- 他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。
→電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。
同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。
- 便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。
→便座に深く腰かけてお使いください。
- 便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか？
→カバーは、はずしてください。
幼児用便座や、やわらかく補高便座は、使うたびにはずしてください。



参照
ページ

62

8

9

44

13

45

16

18,19

—

8

36,52

—

15

洗浄水が冷たい

- 温水温度の設定が「切」または低くなっていますか？
●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。

途中で止まる

- おしり・やわらか・ビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。
●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？
→便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることができます。

ノズルから勝手に水が出る

- ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ(緑色)が点滅していませんか？
・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。
(ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。)
- 便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。
- きれいサインがサイクル点灯^{※1}もししくはノズルきれいランプが点滅^{※2}していませんか？
・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。

温風乾燥の温度が低い

- 乾燥温度の設定が低くなっていますか？
18

途中で止まる

- 約10分間連続使用すると自動で止まります。
●着座スイッチが検知しにくくなっていますか？
→便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることができます。

必要なとき

※1 RS2、RS1以外
※2 RS3以外

故障かな？と思ったら

こんなとき	
便器洗浄しない	ご確認ください ●止水栓が全開になっていますか？ ●停電いませんか？ →給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器洗浄できます。 ●断水いませんか？ →バケツで水を流してください。 ●ウォシュレット本体表示部のランプが点滅しませんか？ ・タンク給水中です。給水完了まで1分程度かかります。 (給水圧などの使用条件によって左右されます。)
ボタンを押しても便器洗浄しない	13 48,49 50 -
自動で便器洗浄しない/タイミングが遅い（オート便器洗浄）	●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が ^{※1} 約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立つて使用した後、便器の正面に立っているとき ^{※1} →便器から離れ、約3秒待ってください。 ・人体検知センサーに水滴や汚れが付いているとき ^{※1} →汚れを取り除いてください。 ●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。 ●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。
勝手に便器洗浄する	27 17 17 - 11 8 27 27 8 11 36,52 13 46,47 - 17 41 -
汚物がきれいに流れない	●止水栓が全開になっていますか？ ●給水フィルターが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。 ●トイレ以外で水を使っていますか？ →他を止めてから、便器洗浄してください。 ●大・小のボタンを使いわけることができます。 ・大洗浄：大用時（トイレットペーパーはシングル5mまで）やトイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき ・小洗浄：トイレットペーパー（シングル）3mまで ●汚物の種類（軽い、やわらかい、粘っこい）によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スponジ・ブラシなどで掃除してください。 ●タンク給水中は便器洗浄できません。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。

※1 RS1以外

ご確認ください

参照ページ

- 止水栓が全開になっていますか？ 13
- 停電いませんか？
→給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器洗浄できます。 48,49
- 断水いませんか？
→バケツで水を流してください。 50
- ウォシュレット本体表示部のランプが点滅しませんか？
・タンク給水中です。給水完了まで1分程度かかります。
(給水圧などの使用条件によって左右されます。) -
- 「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？
→「入」にしてください。 27
- 「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。
・便器洗浄後の約60秒間
→約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。
・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が^{※1}約6秒未満のとき
→リモコンで便器洗浄してください。
・立つて使用した後、便器の正面に立っているとき^{※1}
→便器から離れ、約3秒待ってください。
・人体検知センサーに水滴や汚れが付いているとき^{※1}
→汚れを取り除いてください。
●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。
→便座に深く腰かけてお使いください。 17
- 「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 17
- 「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？
→「切」に変更することもできます。 27
- 着座スイッチや人体検知センサー^{※1}が検知にくくなっていますか？
→便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前によりに座ると、着座スイッチが検知にくくなり使用中に便器洗浄することができます。
→人体検知センサーの汚れを取り除いてください。 *1 8
- ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ（緑色）が点滅しませんか？
・「演劇防止（流動方式）」設定が「入」になっています。
(ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。) 11
- 止水栓が全開になっていますか？ 36,52
- 給水フィルターが詰まっていますか？
→フィルターを掃除してください。 13
- トイレ以外で水を使っていますか？
→他を止めてから、便器洗浄してください。 -
- 大・小のボタンを使いわけることができます。
・大洗浄：大用時（トイレットペーパーはシングル5mまで）やトイレットペーパー（シングル10mまで）を流すとき
・小洗浄：トイレットペーパー（シングル）3mまで 17
- 汚物の種類（軽い、やわらかい、粘っこい）によっては、流れにくいことがあります。
→もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スponジ・ブラシなどで掃除してください。 41
- タンク給水中は便器洗浄できません。
→ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。 -

こんなとき

ご確認ください

参照ページ

- 汚物がきれいに流れない 38
- 便器洗浄水量が変わった/便器洗浄時間が長い -
- 便器洗浄したあとに便器内に水が少量流れる 62
- 便器の水が止まらない 49
- バリウムがきれいに流れない 41
- 便器ボウル面に洗い残りがある 41
- 給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器洗浄しない 48
- 水ためが十分でない可能性があります。
→便器の水が吐水口上面にたまるまで水ためリング（白）を引っ張り続けてください。 48
- 「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 30
- 人体検知センサーが検知にくくなっていますか？
→人体検知センサーの汚れを取り除いてください。 11
- 「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。
・便ふたをリモコンや手で閉じたとき
(使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。)
→いったんトイレの外に出て、約15秒以上たってから便器に近づくか、リモコンで開閉してください。 17
- 夏場など室温が約30℃以上のときは、人体検知センサーが検知にくことがあります。
→リモコンで開閉してください。 17
- 「ふたが開くまでの時間」を「中間」・「長い」に設定していませんか？ 31
- 電源プラグを差し込んでから約10～60秒間は、自動で開きません。
→リモコンで開閉してください。 17
- 便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。 9
- 「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 30
- 次の場合は約5分後に便ふたが閉まります。
・便座に座らなかったとき
・便座に座る時間が約6秒未満のとき
・便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき -
- 「オートふた開閉」が「入」でも自動で閉まらない場合は、人体検知センサーが誤検知している可能性があります。
→前方に鏡やガラスなどの反射物がある場合は、反射物を移動させるかカーテンなどで反射物を覆ってください。 8

必要なとき

故障かな？と思ったら

便座・便ふた(オートふた開閉)^{※1}

便座・便ふた

※1 RS1以外

※2 RS3、RS2以外

こんなとき

ご確認ください	参照ページ
●太陽光が直接人体検知センサーに当たっていませんか? →誤検知があるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。	8,9
●人体検知センサーの検知範囲に、暖房器具を置いていませんか? →人体検知センサーの検知範囲内に置かないでください。	
●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか? →小便器などを使用の際に人体検知センサーが検知して便ふたが開閉することがあります。	
●トイレのドアが開いていると、トイレの前を通る人を検知することができます。 →人体検知センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。	66
●「オートふた開閉」が「入」になっていませんか? →「切」に変更することもできます。	30
●「ふたが閉まるまでの時間」を「短い」に設定していませんか?	30
●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	8
●「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか?	31
●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる(閉まる)ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。	13,17
●夏場など室温が約30℃を超えると、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。	8
●自動では開くとき→「リモコンで動きますか?」を確認してください。 ●自動でも開かないとき ・便ふたが正しく取り付いていない可能性があります。 →正しく取り付けてください。	54
●インバータ照明下では誤検知する可能性があります。	43
●便座温度の設定が「切」、または低くなっていますか?	18,19
●節電中になっていますか? ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約15分で温かくなります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。	20,21
●便座に長時間座っていますか? ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。 →一度便座を立ち、再度お使いください。	—
●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか? →カバーは、はずしてください。	9
●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」になっていますか?	28

便ふたが勝手に開く

便ふたが勝手に閉まる

便座と便ふたが同時に開く


開くとき途中で止まる(閉まる)

開くタイミングが変わった

リモコンで開閉できない

便座が冷たい

勝手に便座・便ふたが閉まって便器洗浄する^{※1}

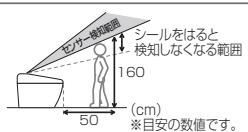

こんなとき

ご確認ください	参照ページ
●「便ふた閉止後洗浄モード」が「切」になっていますか? →「入」にしてください。	28
●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合 ●「オート便器洗浄」「オートふた開閉」の設定を確認してください。	27,30
●「オート便器洗浄」が「入」の場合でも、次のときは「便ふた閉止後洗浄モード」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間や便器の前に立つ時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立って使用した後、便器の正面に立っているとき →便器から離れ、約10秒待ってください。	17
●「水が流れるまでの時間」を変更することで、便ふたが閉まるまでの時間を変更することができます。 (短い/標準/長い)	27
●「便ふた連動洗浄モード」が「切」になっていますか? →「入」にしてください。	29
●「オート便器洗浄」が「入」の場合でも、次のときは「便ふた連動洗浄モード」を行いません。 ・便器洗浄後の約90秒間 →約90秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。	17
●「便ふた連動洗浄モード」が「入」の場合、手で便ふたを開めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって、約30秒後に自動で便器洗浄します。(「オート便器洗浄」が「入」の場合)	—
●電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか? ・節電機能を「入」にしていても、電源を入れるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが消灯することがあります。 (設定は維持しており、約24時間以内に点灯します。)	—
●リモコンの乾電池を交換しませんでしたか? ・交換すると、「タイマー節電」が解除される場合があります。 →タイマー節電を開始したい時間に、もう一度設定してください。	23
●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。 →節電の種類を確認してください。	20

便ふた閉止後洗浄モード^{※1}

便ふた連動洗浄モード^{※2}

節電

必要なとき

故障かな？と思ったら

こんなとき		ご確認ください	参照ページ
脱臭	脱臭がきかない	<ul style="list-style-type: none"> ●「脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき →便座に深く腰かけてお使いください。 便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	33 — 44 51
	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	51
	オートパワー脱臭が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。 	33 —
	プレミストアフターミストが出ない ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ●「便器きれい」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか？ →「便ふた」に変更することができます。 ●アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。 	32 32 —
	プレミストが出ない ^{*3}	<ul style="list-style-type: none"> ●「プレミスト」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 	33
	プレミストが勝手に出る ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。 	—
	やわらかライトが点灯しない ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> ●「やわらかライト」の設定が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 	35
	便器内LED ^{*2} きれいサイン ^{*2} ノズルきれいランプ ^{*3} が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「便器内LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 	35
その他	やわらかライトが常に点灯している ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ●「ナイトライト（ナイトモード）」が「入」になっていませんか？ →「入」のときは、やわらかライトが常に点灯します。「切」に変更することもできます。 	34
	配管接続部から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> ●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 	62
	ウォシュレット本体がガタつく	<ul style="list-style-type: none"> ●便座クッションと便器の間に着座スイッチを作動させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチがあります。 	8
	使用時に水はね（おつり）がある	<ul style="list-style-type: none"> ●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。 ●便器の水たまり面を下げて使用することができます。 	— 36
その他	水を流すと、床下から「ビシャビシャ」音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●便器洗浄後に便器のたまり水（封水）を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。 	—
	水を流すと、「ゴボッゴボッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。 	—
こんなとき		ご確認ください	参照ページ
その他		便座に座ったとき	32
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●「便器きれい」^{*2}「プレミスト」^{*3}が「入」のときは、便器内に汚れを付きにくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「プレミスト」^{*3}が「入」のときは、プレミスト準備のための作動音や、便器内にミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 	32
その他		洗浄機能（おしり・やわらか・ビデ）を使用しているとき	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●洗浄水を出すときに、ポンプを動かす音がします。 	—
その他		使用後、便器から離れるとき	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「便器きれい」^{*2}が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」などがはたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。 	33 32 32 —
その他		使用していないとき（夜間など）	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●「ノズルきれい」または「便器きれい」^{*2}が「入」のときは、約8時間洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」^{*2}：便器内にきれい除菌水のミストをかける音や作動音 →「切」に変更することもできます。 ●凍結による破損を予防するために、ノズルを出して製品内部の残水を抜く作動音がする場合があります。 	32 —
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●便器に汚れをつきにくくするため、便座に座ると便器内にプレミストをかけます。ミストが出るときに風を感じることができます。 →「切」に変更することもできます。 	32
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便是、すぐにふき取ってください。 	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。 	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいたい布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が15 °C以上で室内の湿度が80 %に達すると結露することがあります。) 	—
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか？ 	13
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●給水フィルター、給水フィルター付水抜栓が詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。 	45,46,47
その他		<ul style="list-style-type: none"> ●給水止水時に配管内でウォーターハンマー（水撃作用）が発生しています。 →使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってください。 	—

*1 RS1以外
*2 RS2, RS1以外
*3 RS3以外

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな？と思ったら」(P.54～61)をご確認ください。

■保証書(P.71)に記載しています。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレット一体形便器の補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。
※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの
- 補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。
- 保有期間ににおいても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承願います。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

■延長保証制度(有料)について

- 延長保証料金やお申込み方法などの詳細は、同梱のご案内チラシまたはTOTOホームページをご覧ください。
- 一般家庭以外(事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所)でのご使用の場合は、保証対象外のためお申込みできません。

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

延長保証制度に関するお問い合わせは、TOTO(株)延長保証事務局へお願いします。

TEL ☎ 0120-100514 受付時間：平日 9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)機能部品は、お取付日より3年以上たつものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く) 営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう！	
お取付日	日付
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について【TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか?
故障していませんか?



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

1

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。

2

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

3

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつも違うにおいがある。
- 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。
- 便座が異常に熱いときがある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。
- 便座にひびや割れがある。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- 製品や便器を伝て水漏れしている。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
発行元： 日本レストルーム工業会

<https://www.sanitary-net.com/>
トイレナビ 検索



詳細はこち
らをご覧ください

経済産業省
リビングアメニティ協会

必要なとき

仕様

項目	RS3	RS2	RS1			
定格電源	交流100 V 50/60 Hz					
定格消費電力(ヒーター付便器の場合)	1271 W(1311 W)					
区分 ^{*1}	瞬間式					
年間消費電力量 ^{*2}	108 kWh/年<140 kWh>	108 kWh/年<141 kWh>				
電源コード長さ	1.0 m(漏電保護プラグ付)					
便器機能	便器洗浄水量	床排水 大3.8 L、小3.0 L 壁排水 大4.8 L、小3.4 L				
	給水方式	水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用				
	洗浄方式	トルネード洗浄				
	サイズ	エロンゲート				
	流動方式	流動水量 ^{*3}	29 L/h			
	凍結予防	ヒーター付	40 W			
	安全装置	温度ヒューズ				
ウォシュレット機能	便器方式	電源コード長さ				
	吐水量 ^{*4}	おしり洗浄	約0.27~0.43 L/min			
		やわらか洗浄	約0.27~0.43 L/min			
		ビデ洗浄	約0.29~0.43 L/min			
	吐水温度	温度調節範囲：切、約35~40 °C				
	ヒーター容量	1200 W				
	安全装置	温度ヒューズ				
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁				
	表面温度	温度調節範囲：切、約28~36 °C (おまかせ節電時：約26 °C、スーパーおまかせ節電時：切)				
	ヒーター容量	50 W				
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ				
	方式	O ₂ 脱臭				
	風量	標準モード：約0.09 m ³ /min、パワーモード：約0.16 m ³ /min				
	消費電力	標準モード：約1.6 W、パワーモード：約4.0 W				
温風乾燥装置	温風温度 ^{*5}	温度調節範囲： 約35~60 °C	—			
	風量	約0.25 m ³ /min	—			
	ヒーター容量	261 W	—			
	安全装置	温度ヒューズ	—			
給水圧力	最低必要水圧：0.05 MPa(流動時 10 L/min)、最高水圧：0.75 MPa(静止時)					
給水温度	0~35 °C					
周囲使用温度	0~40 °C					
製品寸法	幅386×奥行690×高さ515 mm					
製品質量	約39.9 kg (ウォシュレット部約5.9 kg、 便器部約34.0 kg ^{*6})	約39.8 kg (ウォシュレット部約5.8kg、 便器部約34.0 kg ^{*6})	約39.5 kg (ウォシュレット部約5.5kg、 便器部約34.0 kg ^{*6})			

*1 省エネ法(2012年度基準)の区分

*2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

*3 水圧により、流動水量は変動します。

*4 温風吹出口付近における当社測定点の温度

*5 温風吹出口付近における当社測定点の温度

*6 床排水、排水心200 mmの便器の質量です。

●この製品は、日本国内専用品です。

■抗菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものであります。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬれり防止などの副次的效果を訴求するものではありません。			
	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。			
抗菌加工部位	抗菌加工		抗菌加工部位	
	便器部	ウォシュレット部	便器部	ウォシュレット部
セフィオンテクト [*]	○	○	便器ボウル・上面	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(表面シート・ボタン)

※ 陶器表面の凹凸を100万分の1 mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

交換部品/別売品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。

希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■給水フィルター(P.46)




品番 TH66435R

■給水フィルター付水抜栓(P.45)



品番 TCM9032

■脱臭フィルター(P.44)



品番 TCM9031

ご購入には、
便ふた裏に記載
している色名が
必要です。

■便座クッション(P.11)



品番 TCM1792R

■便ふたクッション(P.11)



品番 TCM9029

■脱臭カートリッジ(P.51)



品番 TCM9030

別売品

■らくらくリモコン

付属のリモコンとの併設が必要です。



<RS2-RS1用>

品番 TCA338



<RS3用>

品番 TCA337

■クッション (取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに当たる
場合の、当たり音軽減に。



■シール (人体検知センサーA用)

センサーの検知範囲を調整する
シールです。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター(裏表紙参照)でご購入の場合

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け
予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内
にTOTOパーツセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に
TOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となり
ますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、
一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか
じめご了承ください。

製品の安全使用/ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

1 本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがある事を注意
喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット本体
に行っています。

- 製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示していま
す。)
- 注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示していま
す。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に
設置された場合)

想定安全使用期間をこえてお使いいただき
た場合は、経年劣化による発火・けが等の
事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な
使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管
理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間とし
て、想定される期間です。無保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものではありません。

*一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使
用される場所)に設置された場合は、使用条件により、
想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあ
ります。

3 標準的な使用条件

環境条件	電圧・周波数	AC100 V 50/60 Hz	機器の定格電圧/周 波数による
温度	20 °C	JIS A4422 規格票による	
給水温度・ 給水圧	15 °C 0.2 MPa	JIS A4422 規格票による	
負荷条件	定格負荷	製品仕様による 標準設置状態	—
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人) において、大便:1回/日・人、 小便男性:4回/日・人、小 便女性:4回/日・人の使用 回数で、一回ごとの洗浄便 座機能の使用時間をそれぞれ 15秒間とする	JIS A4422 規格票による	
取扱維持 管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、 点検、修理が行われている		

4 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

未永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたし
ます。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知ら
せや、暮らしに役立つ情報の提供に使用させていただきます。
なお、お客様の個人情報は当社プライバシー基づいて適切に管理、取り扱いさせていただきます。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

お手数ですがウォシュレット部(TCF****)と
便器部(CS***)の両方の登録をお願いいたします。

ウォシュレット部
TCF*** + 便器部
CS*** = セット品番
CES***

ご愛用者登録対象品

登録のしかた

※複数台登録が可能です。



※表示位置は、
機種により異なります。

スマートフォン・タブレット端末で登録される場合は、
商品からアクセスし、画面の案内に従って登録してください。

※詳しくは、TOTOホームページにアクセスし、
お客様サポートの「製品のご登録」をご確認ください。

※通信料はお客様負担となります。

パソコンで登録される場合は、TOTOホームページにアクセスし、
お客様サポートの「製品のご登録」より画面の案内に従つ
て登録してください。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

登録に関するお問い合わせは、
TOTO(株)ご愛用者登録相談室へお願いします。

TEL ☎ 0120-55-1172

受付時間：平日9:00～17:00

(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

必要なとき

定期的な点検

MEMO

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使い
いただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いします。
不具合があったときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。

ウォシュレット本体

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- ・水漏れがありませんか?
- ・正常に作動していますか?

リモコン

- ・乾電池が破裂・液漏れしていませんか?



電源プラグ

(目安:月1回)

- ・ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.39)
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

電源コード

- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?

止水栓

- ・水漏れがありませんか?
- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?

便ふた

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・正常に作動していますか?



便座

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか?
- ・正常に作動していますか?
- ・便座クッションがはずれている場合は、ご購入ください。(P.66)

便器

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか?
- ・水漏れがありませんか?

便器と床の間

- ・水漏れがありませんか?

給水ホース

- ・電源プラグに接触していませんか?
- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか?
- ・水漏れがありませんか?

点検箇所	実施日(年・月・日)		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
便ふた	/ /	/ /	/ /
リモコン	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日(年・月・日)		
給水ホース	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ 〒 おところ		取付店 販売店	TEL			印	
				お取付日	年	月		
品 番	ネオレストRS3 RS2 RS1 CES(TCF)9530型 CES(TCF)9520型 CES(TCF)9510型		保証期間	ウォシュレット部 ≫ お取付日から1年間 便器部 ≫ お取付日から2年間 (防水機能 ^{※1} : お取付日から5年間)				

※1 防水機能保証範囲例：便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
- お取付後の移設などに起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
- ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 車輪、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
- 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のオーリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書のお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010