


(浴室リモコン)

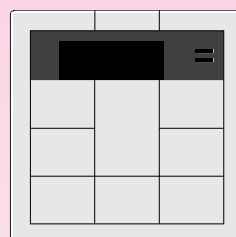

(台所リモコン)

お客さまへのお願い

*給湯機器の取扱説明書(別冊)をお読みいただき、お買い上げの製品の製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

*この取扱説明書は給湯機器の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社ノリツ



もくじ

まずはじめにご確認ください	こんなことができます(基本編)	3
	こんなことができます(応用編)	4
ご使用前に	各部のなまえとはたらき(リモコン)	6
	台所リモコンで時計をあわせる	10
	時計を表示させる	11
お湯・シャワー	お湯を出す	12
	お湯の温度を調節する	13
	お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	14
お風呂	お風呂にお湯をためて沸かす <ふろ自動>	15
	残り湯を沸かし直す	17
	沸き上がりのふろ温度を調節する	18
	沸き上がりのふろ湯量を調節する	19
	ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき>	20
	お風呂にお湯をたして増やす <たし湯>	22
	お風呂に水をたしてぬるくする <たし水>	23
	お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	24
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	26	
その他の機能	操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する	27
	自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ	28
	手動でふろ配管クリーンをする	29
必要なときに	使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定>	30
	故障・異常かな?と思ったら	38
	アフターサービスについて	38
	リモコン音声一覧	38
	初期設定一覧	40

こんなことができます(基本編)-1

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞P12

自動でお風呂沸かすことができます



☞P15

お好みの時刻に自動でお風呂が沸き上がるよう予約できます



☞P24

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



☞P26

お湯をあつくできます



☞P20,21

お湯を増やすことができます



☞P22

お湯をぬるくできます




☞P23

リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変えることができます



☞P27

ふろ配管の残り湯を新しいお湯で押し出すことができます
<ふろ配管クリーン>

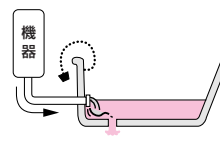

☞P28,29

ごきげんオート

全自動タイプのみ

ふろ自動ランプ点灯中にはたらかまず。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

*給湯機器の種類によっては給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートがはたらかないものがあります。

この設定は変更できません

こんなことができます(基本編)-2

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンは、お風呂の機能を使った場合約1時間)たつと、表示が消えます。

* お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

※ 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ

* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため「表示の節電」はしません。

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



設定を変更できます P31

こんなことができます(応用編)-1

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

>> 給湯

子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限(最高温度) P33


>> リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド P30

リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい

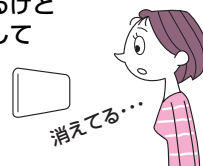

「表示の節電」と時計表示のしかた P31

こんなことができます(応用編)-2

>> お風呂

自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間 ☞ P32

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯はしたくない

お湯は減っててもよかったんだけど...



沸き上がり後の自動たし湯 ☞ P33

お風呂の沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも?(何度かお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ ☞ P35

1度の追いだきであつめに追いだきしたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度 ☞ P34

浴室リモコンで追いだきしたとき追いだきが終わったらお知らせしてほしい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ ☞ P35

【対応する給湯機器の場合】

子供がリモコンをさわっていて、知らない間にふる温度が上がってしまいそう



ふる温度の上限(最高温度) ☞ P37

【対応する給湯機器の場合】お湯を使っていると、お風呂の沸き上がりが遅いのよね

お風呂まだ沸かないの〜?



お湯を使ったときのお湯はり(ふる自動・たし湯)の一時中断 ☞ P34

手でふる配管クリーンをしたい



手動ふる配管クリーン ☞ P31

全自動タイプのみ

ふる配管クリーンは自動ではたらかなくてもいいんだけどな



自動ふる配管クリーン ☞ P32

【対応する給湯機器の場合】

全自動タイプのみ

もう少し早く沸き上がらないかな

まだかな〜



スピードオート設定 ☞ P37

>> 必要に応じて設定してください


▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P36「設定のリセット」

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン<別売品>


- *浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
- *スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

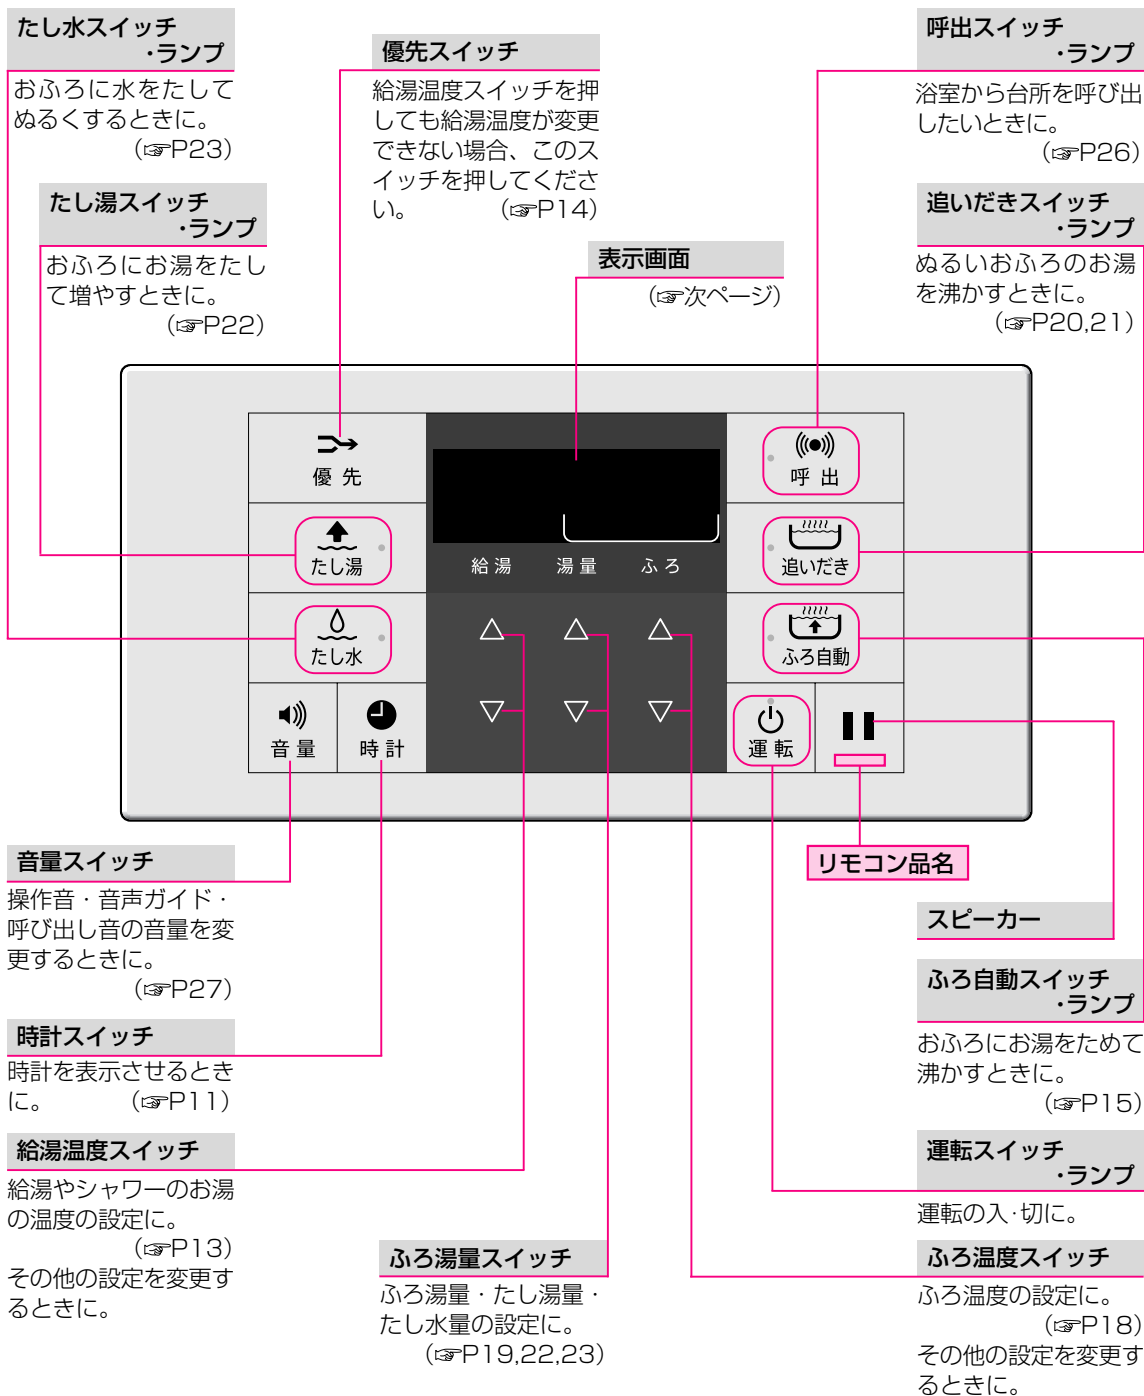

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。


● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

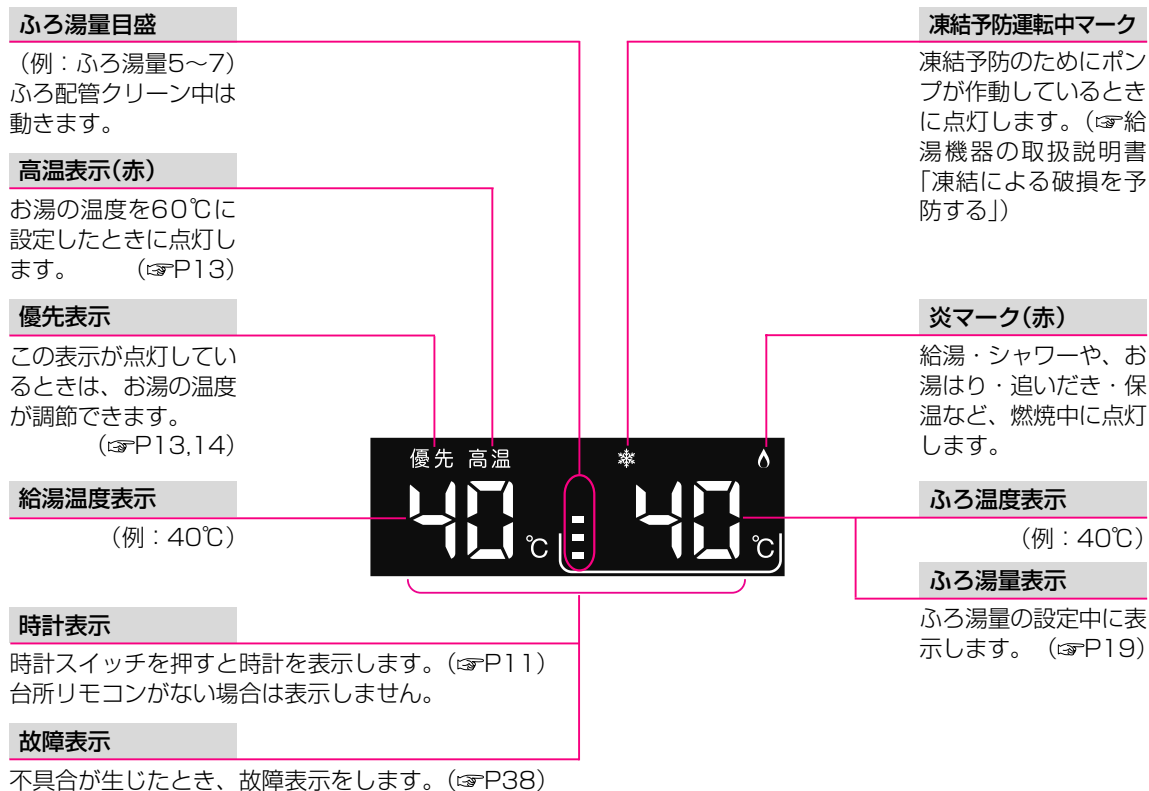

この取扱説明書の操作説明では、操作するスイッチがわかるように白色で表して記載しています

例えば、このような記載があったら…

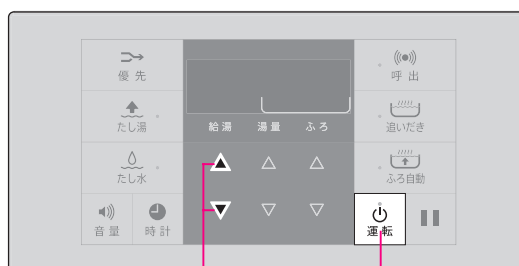

操作するスイッチは、給湯温度スイッチと運転スイッチです

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン<別売品>

- * 台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
- * スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

設定スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P13)
時計をあわせるときに。(P10)
その他の設定を変更するとき。

スピーカー

リモコン品名

表示画面

(次ページ)

時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。(P10)

時計表示スイッチ

時計を表示させるときに。(P11)

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更するとき。(P27)

運転スイッチ ・ランプ

運転の入・切に。

ふる予約スイッチ ・ランプ


お好みの時刻に沸き上がるよう設定するとき。(P24)

追いだきスイッチ ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。(P20,21)

ふる自動スイッチ ・ランプ


お風呂にお湯をためて沸かすときに。(P15)

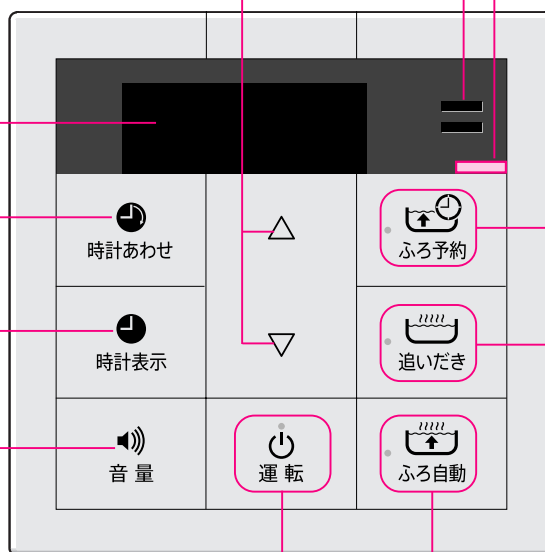

※ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。


● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

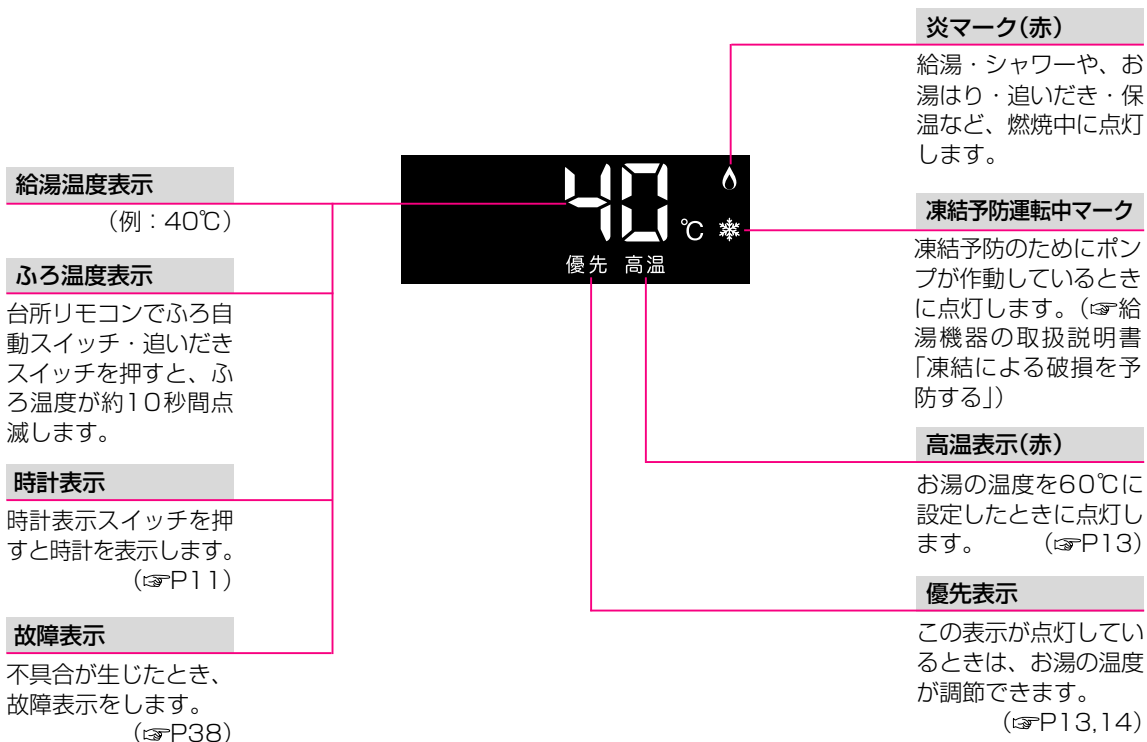

この取扱説明書の操作説明では、操作するスイッチがわかるように白色で表して記載しています

例えば、このような記載があったら・・・

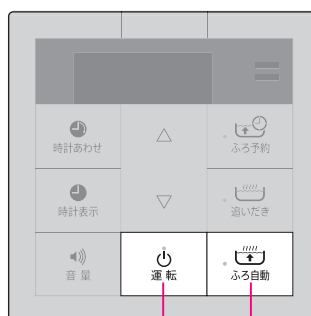

操作するスイッチは、運転スイッチと風呂自動スイッチです







* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】



時計あわせは台所リモコンでします。
(浴室リモコンではできません)


操作	操作後の画面	お知らせ
1  時計あわせ を押す	 点滅	*  の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 △▽ で時計をあわせる	 (例：午前10時15分)	* 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3  を押す 【時計あわせ完了】	 (例：運転スイッチ「入」時)	* 約10秒後、元の画面に戻ります。 * 約20秒そのままにしても設定完了します。

時計を表示させる

【台所リモコン】



【浴室リモコン】

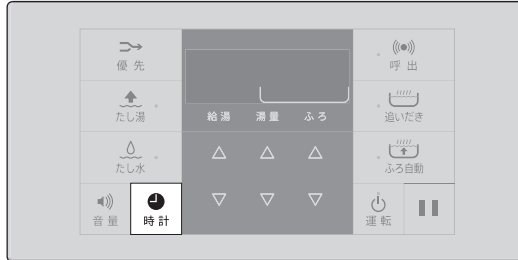




- * 操作したリモコンのみ、時計を表示します。
- * 時計あわせをしていないと、「-:--」を表示します。
- * 台所リモコンがない場合は、時計を表示しません。

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1 台所リモコンの場合</p> <p> を押す</p> <hr/> <p>浴室リモコンの場合</p> <p> を押す</p>	 <p>(例：午前10時15分)</p> <hr/>  <p>(例：午前10時15分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> *  の「入」「切」に関係なく、表示できます。 *  「切」時に押すと、約10秒間時計を表示します。 * 給湯温度が60℃のときに押すと約10秒間時計を表示し、その後元の画面に戻ります。

● 時計表示をやめたいとき

時計表示中に  または  を押す

- *  を「切」にしても時計表示は消えます。


- * お湯を使ったり、他のスイッチ操作をしたり、表示の節電状態(☞P4)になると、時計表示は消えます。
- * 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通电して時計を表示させると「-:--」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。(☞P10)
- * 通常、 または  を押すとしばらくすれば時計表示は消えますが、常に時計を表示するよう、設定を変更できます。(☞P31)

お湯を出す




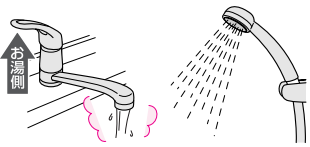

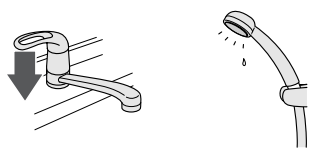

【台所リモコン】

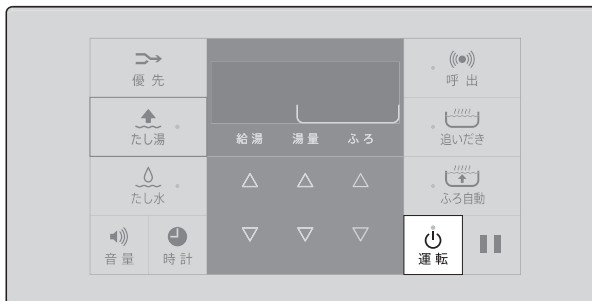

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>1</p>  <p>「運転」を「入」にする</p>	 <p>確認 40℃ 優先 点灯 (例：40℃)</p>	<p>*  ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。</p>
<p>2</p> <p>給湯栓を開ける または シャワーを出す</p> 	 <p>燃焼中 点灯 40℃ 優先</p>	
<p>● お湯を止めたいとき</p> <p>給湯栓を閉める または シャワーを止める</p> 	 <p>消灯 40℃ 優先</p>	

警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

警告



シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】




【浴室リモコン】

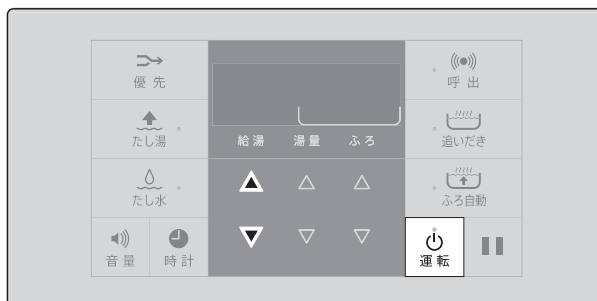

★台所リモコンで説明します★

	操作	操作後の画面	お知らせ
1	を「入」にし、 優先 が点灯していることを確認する (点灯していないときはP14)	(例：40°C)	* ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。
2	△▽ で調節する (浴室リモコンでは、 給湯 の ▲▼ で調節する)	(例：42°C)	* 優先 が点灯していない場合に △▽ を押すと、「ピピピ」と鳴って 温度調節ができないことをお知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

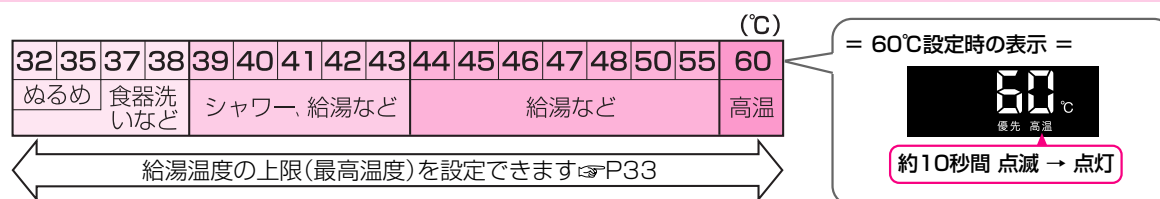


- * 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- * サーモスタット付混合水栓の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度より約10°C高く設定すると、ちょうどよくなります。

警告 シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】

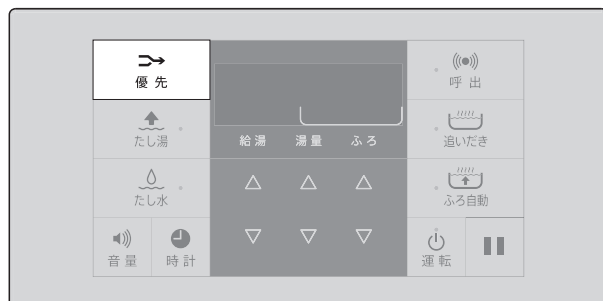


【台所リモコン】




操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------


● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

 を押して
優先 を点灯させる




- * 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 再度  を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき



 をいったん「切」にし
 再度「入」にして
優先 を点灯させる




- * 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 運転が停止するため、ご注意ください。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの  で切り替えてください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには**優先**が点灯します。


-  を「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの  で、リモコンの優先を切り替えることができます。

警告  シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-1

【浴室リモコン】

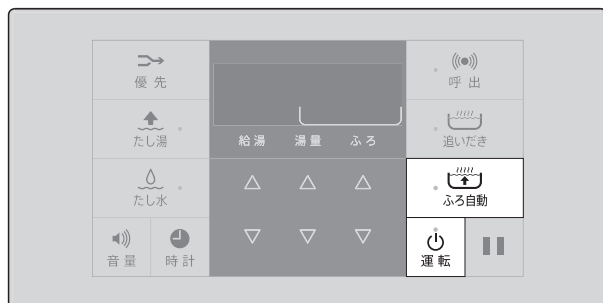

【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>準備</p> <p>①排水栓を閉める</p> <p>②フィルターがついていることを確認する</p> <p>③ふたをする</p>		
<p>1</p> <p> を「入」にする</p>	<p>(表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ランプ点灯。 * ふろ温度とふる湯量を確認してください。 * ふろ温度調節(☞P18) ふる湯量調節(☞P19)
<p>2</p> <p> を「入」にする</p> <p>【ふる自動開始】</p>		<ul style="list-style-type: none"> * ランプ点灯→約10秒後点滅。 * 台所リモコンで操作した場合、ふる温度が約10秒間点滅します。 * 入浴できる状態に近づくとき、音声でお知らせします。
<p>【沸き上がり】</p>		<ul style="list-style-type: none"> * ランプ点灯。 * メロディと音声でお知らせします。
<p>【自動保温・自動たし湯】</p>	<p>自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 自動たし湯は全自動タイプのみ。 * 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(☞P32)、自動たし湯をしないようにしたり(☞P33)できます。
<ul style="list-style-type: none"> ● ふろ自動をやめたいとき ● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき 	<p> を「切」にする</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ランプ消灯。

お風呂にお湯をためて沸かす〈ふろ自動〉-2



警告




入浴時は、浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。


故障ではありません

* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。


〈一穴タイプ浴槽の場合〉

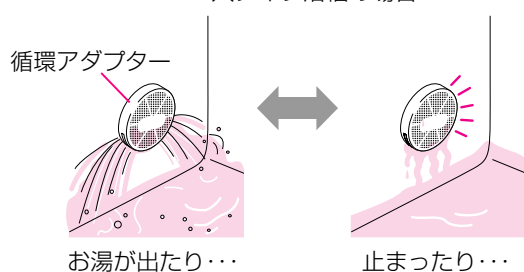


〈二穴タイプ浴槽の場合〉

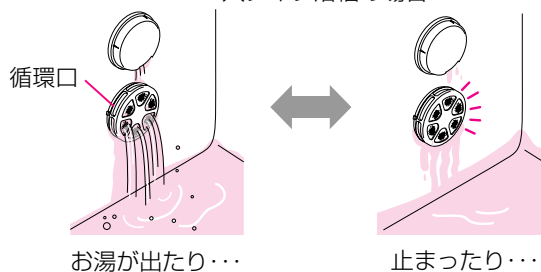

* 給湯機器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。

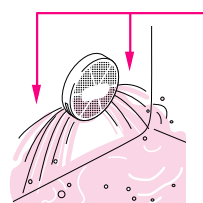

どちらか片方が
ふろ温度より
高くなることが
あります

* 沸き上がらないうちに、何度も  の「切」[入]をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

* ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。

お湯を使い終わると再開します。

* 入浴剤を使用するときの注意 (☞ 給湯機器の取扱説明書の「必ずお守りください(安全上の注意)」)

残り湯を沸かし直す



を押すだけで沸かし直しできます。(☞P15～16)


沸き上がりの湯量については、給湯機器の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>」をお読みください。






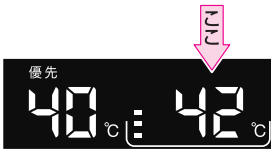
お湯を増やしたくない場合は、で沸かし直してください。(☞P20～21)

沸き上がりのふろ温度を調節する

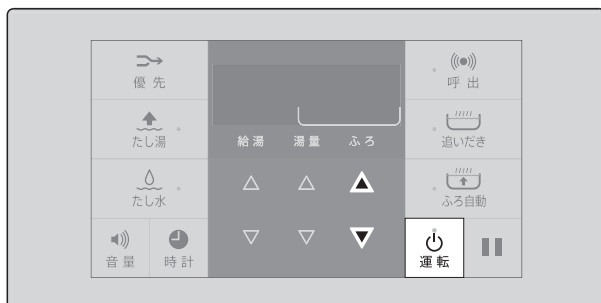
【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする	 (表示例)	*  ランプ点灯。
2 ふろ の ▲▼ を押して お好みの温度に調節する	 (例：42℃)	* 変更した温度は記憶します。


● ふろ温度の目安 ●

												(℃)			
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ							ふつう					あつめ			
 ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます P36															

設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふる湯量を調節する

【浴室リモコン】

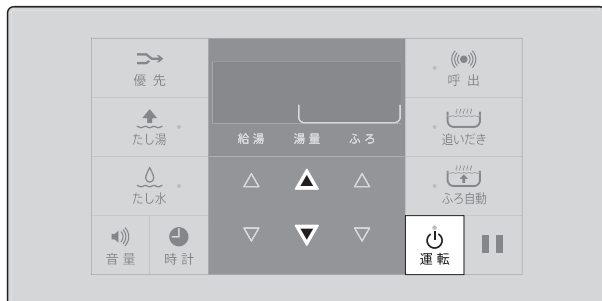

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ																
<p>1</p>  <p>を「入」にする</p>	 <p>(表示例)</p>	<p>*  ランプ点灯。 運転</p>																
<p>2</p> <p>湯量の ▲▼ を押して お好みの湯量に調節する</p>	 <p>(例：ふる湯量8)</p> <div data-bbox="422 1137 1029 1624" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【設定値と目盛の関係】</p> <table border="1"> <tr> <td>目盛1つ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目盛2つ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目盛3つ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目盛4つ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目盛5つ</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div>	目盛1つ			目盛2つ			目盛3つ				目盛4つ			目盛5つ			<p>* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。</p>
目盛1つ																		
目盛2つ																		
目盛3つ																		
目盛4つ																		
目盛5つ																		

● ふる湯量を確認したいとき

運転スイッチ「入」のときに
湯量の ▲ または ▼ を
一度押す



(例：ふる湯量6)


* 現在のふる湯量を表示します。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふる湯量の目安 ●

給湯機器の取扱説明書の「沸き上がりのふる湯量を調節する」または「設定範囲と初期設定」をお読みください。

ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞

【浴室リモコン】

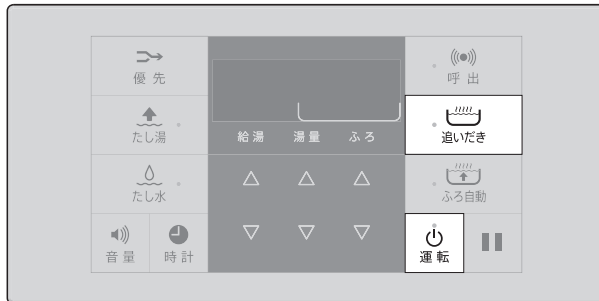

【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

追いだきする（自動保温はしません）

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>準備</p> <p>＜一穴タイプ浴槽の場合＞ 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する</p> <p>循環アダプター 5cm以上</p> <p>＜二穴タイプ浴槽の場合＞ 浴槽の上部循環口センターより10cm以上お湯(水)が入っているか確認する</p> <p>上部循環口 10cm以上</p>		
<p>1</p> <p> を「入」にする</p>	<p>優先</p>  <p>(表示例)</p>	<p>*  ランプ点灯。</p>
<p>2</p> <p> を「入」にする</p> <p>【追いだき開始】</p>	<p>優先</p> 	<p>*  ランプ点灯。</p> <p>* 【台所リモコンで追いだきした場合】 ふる温度が約10秒間点滅します。入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。</p>
<p>【追いだき完了】</p>	<p>優先</p> 	<p>*  ランプ消灯。</p> <p>* 【台所リモコンで追いだきした場合】 メロディと音声でお知らせします。</p>
<p>● 追いだきを途中でやめたいとき</p> <p> を「切」にする</p>	<p>優先</p> 	<p>*  ランプ消灯。</p>

【対応する給湯機器の場合】 追いだき後、自動保温をする（自動たし湯はしません）


操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

準備

＜一穴タイプ浴槽の場合＞
浴槽の循環アダプター上部より
5cm以上お湯(水)が入っているか
確認する



＜二穴タイプ浴槽の場合＞
浴槽の上部循環口センターより
10cm以上お湯(水)が入っているか
確認する



1



を「入」にする



(表示例)

* ランプ点灯。

2



を約2秒間長押しする


【追いだき開始】

※追いだきの動きはP20と同じです



* ランプ点灯。
* 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

【追いだき完了】

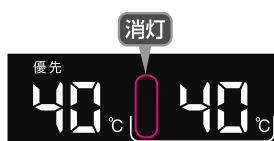

* ランプが消灯し、
 ランプが点灯します。
* メロディと音声でお知らせします。

【自動保温】



* 自動保温の時間は、ふる自動と同じです。
* 全自動タイプでも、自動たし湯はしません。

● 追いだきを途中でやめたいとき



を「切」にする




* ランプ消灯。

● 追いだき完了後、自動保温の必要がないとき



を「切」にする

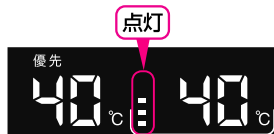


* ランプ消灯。

- * 【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふる温度まで追いだきします。それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、約48℃まで)追いだきします。やけどに注意してください。
- * 給湯機器の種類によっては、設定したふる温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1℃上がり、約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。
- 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふる温度まで追いだきします。
- * ふる自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

お風呂にお湯をたして増やす〈たし湯〉

【浴室リモコン】

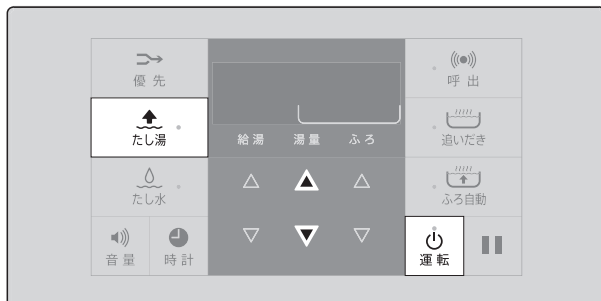


浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする	 (表示例)	*  ランプ点灯。
2  を「入」にする		*  ランプ点灯。 * たし湯量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。 * 設定したふろ温度のお湯を約20Lたし湯します。
● たし湯の量を変更したいとき		
たし湯中に、 湯量 の ▲▼ を押して お好みの量に調節する	 (例：40L)	* 10,20,40,60,80,100Lの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
● たし湯を途中でやめたいとき		
 を「切」にする		*  ランプ消灯。

* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
 * ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>

【浴室リモコン】

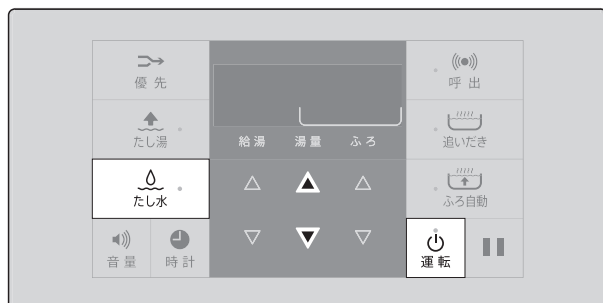

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1  を「入」にする	 (表示例)	*  ランプ点灯。
2  を「入」にする		*  ランプ点灯。 * たし水量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。 * 水が約10L入り、その後約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき  が点灯します)
● たし水の量を変更したいとき		
たし水中に、 湯量 の   を押して お好みの量に調節する	 (例：20L)	* 10,20,30,40,50,60Lの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
● たし水を途中でやめたいとき		
 を「切」にする		*  ランプ消灯。 * たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。 (お湯が入るとき  が点灯します)

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
 * ふる自動ランプ点滅中は、たし水をするできません。

好みの時刻に沸き上がるよう設定するくふ

【台所リモコン】



- * 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
- * 台所リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>準備</p> <p>①排水栓を閉める</p> <p>②フィルターがついていることを確認する</p> <p>③ふたをする</p> <p>④リモコンでふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する</p>		
<p>1</p> <p> を押す</p>	<p>点滅</p>	<ul style="list-style-type: none"> * の「入」「切」に関係なく、設定できます。 * 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。 * 「ピピピ」と鳴るのはなぜ？ →時計あわせをしてください。(P10) * ランプ点滅。
<p>2</p> <p>△▽で沸き上がり時刻を設定する</p>	<p>PM 7:30</p> <p>(例：午後7時30分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
<p>3</p> <p> を押す</p> <p>【ふろ予約完了】</p>	<p>ふろ温度が約10秒間 点滅</p> <p>42℃</p> <p>(例：運転スイッチ「入」時)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * を押さなければ予約されません。 * ランプ点灯。
<p>【ふろ自動開始】</p> <p>予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分~60分前に開始します</p>	<p>燃焼中 点灯</p> <p>40℃</p> <p>優先</p> <p>(表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ランプ点滅。 * ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。


る予約>

操作	操作後の画面	お知らせ
<p>【沸き上がり】</p>		<ul style="list-style-type: none"> *  ランプ点灯。 *  ランプ消灯。 * メロディと音声でお知らせします。
<p>【自動保温・自動たし湯】</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid red; border-radius: 10px; display: inline-block;">自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯</p> 	<ul style="list-style-type: none"> * 自動たし湯は全自動タイプのみ。
<p>● ふろ自動が始まる前に 予約をやめたいとき</p>		
<p> を押して 予約を解除する</p>		<ul style="list-style-type: none"> *  ランプ消灯。
<p>● ふろ自動が始まったあとで ふろ自動をやめたいとき</p>		
<p> を「切」にする</p>		<ul style="list-style-type: none"> *  ランプ、 ランプ消灯。 *  でも「切」にすることができます。

* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす〈呼び出し〉

【浴室リモコン】

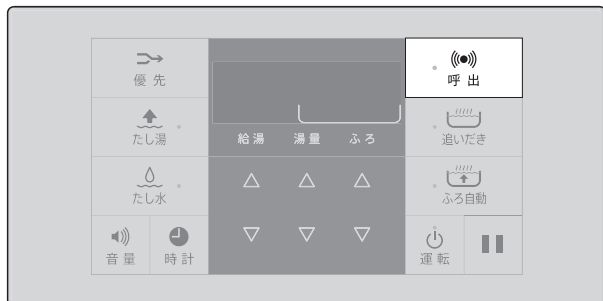

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)




操作


お知らせ

1



を押す

*  の「入」「切」に関係なく、使用できます。

*  ランプ点灯→消灯。

* チャイムが鳴って呼び出します。

* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。


* 「操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量」(P27)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する

【台所リモコン】





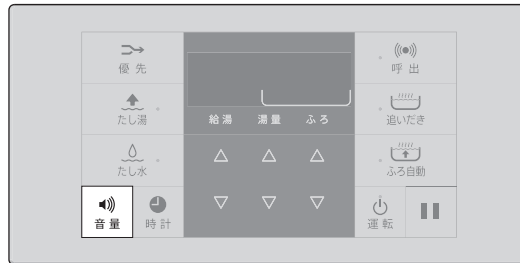


【浴室リモコン】



* 操作音とは：
スイッチを押したときに
鳴る音のこと。
* 音声ガイドとは：
お知らせの声やメロディ
のこと。
* 変更したリモコンのみ音
量が変わります。

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
● 操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更したいとき		
<p>1</p>  を押す	 <p>(例：2)</p>	<p>*  の「入」「切」に関係なく、設定できます。</p> <p>* 現在の音量を表示します。</p>
<p>2</p> 再度  を押して 音量を変更する 【設定完了】	 <p>(例：1)</p>	<p>* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。</p> <p>* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。</p>
● 「音声ガイド」のみ消したいとき		
P30をご覧ください		
● 「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前『ピピピ音』+『もうすぐおふろが沸きます』)のみ消したいとき (沸き上がりメロディ+『おふろが沸きました』)		
P35をご覧ください		

* 「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(⇨P26)は鳴ります。


自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ




「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。(作動条件があります)

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する



条件1  でお風呂を沸かしましたか？


○ そのあと追いだきしたり  を「切」にしても大丈夫です。

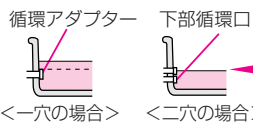

条件2 今、残り湯は循環アダプター(または下部循環口)の上部より上にありますか？



✕ 今、上にあっても、一度循環アダプター(または下部循環口)より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。




条件3 今、  は「切」になっていますか？

【条件を満たしていない場合】自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(☞P29)をおこなってください。

 を「入」にする


※  を「切」にしても自動ふろ配管クリーンは作動しますが、お湯ではなく水で流します。
( 「切」にすると作動しない給湯機器もあります)

排水栓を抜く

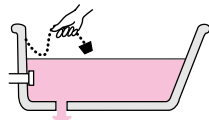

※排水の速さによっては、ふろ配管クリーンが作動しないことがあります。(排水口の詰まりなどに注意してください)
※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふろ配管クリーンが作動しないことがあります。
※容器でお湯をくみ上げたり、市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで洗濯用にくみ上げた場合、ふろ配管クリーンが作動することがあります。

残り湯が循環アダプター(または下部循環口)付近になると【ふろ配管クリーン開始】

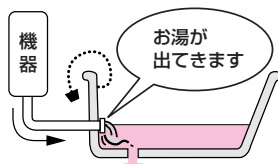

機器がふろ設定温度のお湯を約7L流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。

※排水の速さによっては、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが水面に隠れて見えない場合もあります。
※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

 を「切」にしてください。

(水で流している場合は中断できません)




(浴室リモコンの表示例)

※湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふろがま洗剤をお試しください。(ふろがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)
※ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふる配管クリーンをする

【浴室リモコン】

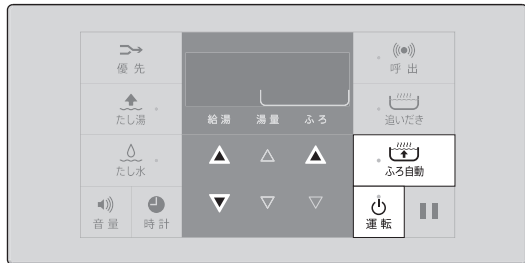

【台所リモコン】



*以下の操作で、手動でふる配管クリーンができます。
*浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

浴室リモコン

1 浴槽の残り湯を排水し、 を「切」にする

2 を約2秒間押す 点滅

3 給湯の△▽を押して「3」にする 3

4 を押すと 動きません 燃焼中 点灯
 が「入」になり 優先 40℃ 40℃
すぐにふる配管クリーンを開始 (表示例)

台所リモコン

1 浴槽の残り湯を排水し、 を「切」にする

2 を約2秒間押す 1

3 △▽を押して「3」にする 3

4 ① を押す 点滅

② を押すと 燃焼中 点灯
 が「入」になり 優先 40℃
すぐにふる配管クリーンを開始 (表示例)

機器がふる設定温度のお湯を約7L流して、ふる配管内の残り湯を押し出します。

*終了後は 「入」の状態のままです。


*途中でふる配管クリーンをやめたいときは、 を「切」にしてください。

*湯あかはたまりにくくなっていますが、雑菌などが気になる場合は市販のふるがま洗剤をお試しください。(ふるがま洗剤の説明書に従って正しく洗浄してください)


*ふる配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふる配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー>

【台所リモコン】

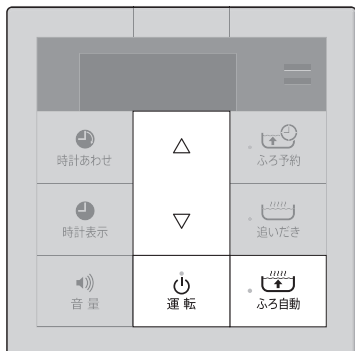

【浴室リモコン】

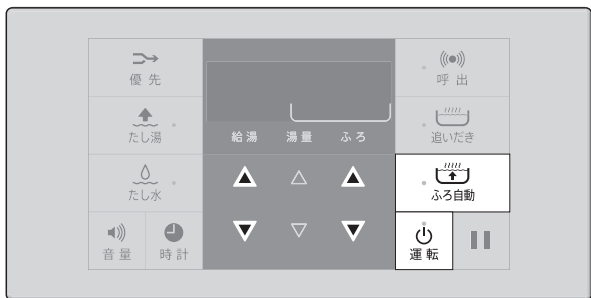

項目No. **1**

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイド(お知らせの声やメロディ)のあり・なしを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. **1** (台所リモコン) 項目No. **1** (浴室リモコン) 設定値

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 ① を押す	設定値 の ▲▼ で変更する
② ▲▼ で変更する	(表示例)

- 音声ガイドあり
- 音声ガイドなし

(初期設定 =)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

一設定 > -1

項目No. **2**

「表示の節電」と時計表示のしかた

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、時計表示のしかたを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 で「2」にする	給湯の で「2」にする

(表示例)

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① を押す	ふろの で変更する
② で変更する	

(表示例)

1 表示の節電をする

2 表示の節電をしない(時計表示する※)

※運転スイッチ「入」時に時計表示している場合は運転スイッチ「切」にすると時計表示は消えます

3 表示の節電をしない(時計表示する)

(初期設定 = **1**)

設定完了

項目No. **3**

手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 で「3」にする	給湯の で「3」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① を押す	ふろの を押す
② を押す	

すぐにふろ配管クリーン開始

※ が「入」になります。

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更するユーザー

項目No. 4

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転スイッチを「切」にする

2 自動ふろ押しを約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

3 台所リモコン 浴室リモコン

△▽で「4」にする 給湯の△▽で「4」にする

(表示例)

設定を変更

4 台所リモコン 浴室リモコン

① 自動ふろ押しを押す 設定値 表示例

② △▽で変更する 表示例

ふろの△▽で変更する 表示例

0 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

1~9 1~9時間 (1時間単位)

(初期設定 = 4)

設定完了

項目No. 5

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するよう)にできます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転スイッチを「切」にする

2 自動ふろ押しを約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

3 台所リモコン 浴室リモコン

△▽で「5」にする 給湯の△▽で「5」にする

(表示例)

設定を変更

4 台所リモコン 浴室リモコン

① 自動ふろ押しを押す 設定値 表示例

② △▽で変更する 表示例

ふろの△▽で変更する 表示例

1 自動ふろ配管クリーンをする

2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする

3 自動ふろ配管クリーンをしない

設定値が右のようになる給湯機器もあります。
(初期設定 = ON)

ON 自動ふろ配管クリーンをする
OFF 自動ふろ配管クリーンをしない

(初期設定 = 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転スイッチを「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

一設定 > -2

項目No. **6**

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. **6** (台所リモコン) 項目No. **6** (浴室リモコン) 設定値 **00**

項目No.を変更

3 で「6」にする

台所リモコン 浴室リモコン

給湯の で「6」にする

(表示例) **6**

設定を変更

4 ① を押す

設定値 **00** (表示例)

② で変更する

浴室リモコン

ふろの で変更する

(表示例) **0F** (表示例)

沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします

沸き上がり後、自動保温のみします (自動たし湯はしません)

(初期設定 =)

設定完了

項目No. **11**

給湯温度の上限(最高温度)

熱いお湯が出ないようにしたいときなどに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. **11** (台所リモコン) 項目No. **11** (浴室リモコン) 設定値 **60**

項目No.を変更

3 で「11」にする

台所リモコン 浴室リモコン

給湯の で「11」にする

(表示例) **11**

設定を変更

4 ① を押す

設定値 **60** (表示例)

② で変更する

浴室リモコン

ふろの で変更する

(表示例) **50** (表示例)

32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃きざみ), 50℃, 55℃, 60℃

(初期設定 =)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更するユーザー

項目No. **12**

対応する給湯機器の場合

お湯を使ったときの
お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. **12** (台所リモコン) 項目No. **12** (浴室リモコン) 設定値 **12**

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 で「12」にする	3 給湯の で「12」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① を押す	4 ① ふろの で変更する
② で変更する	② で変更する

給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します

- *お湯を使い終わると再開します。
- *中断した分、沸き上がりが遅くなります。

給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません

- *お湯の出が悪くなることがあります。
- *給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定 =)

設定完了

項目No. **13**

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

浴室リモコンで設定してください

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. **13** 設定値 **13**

項目No.を変更

3 給湯の で「13」にする

設定を変更

4 ふろの で変更する

浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします

設定「0」より、もう少し高い温度まで沸かします

設定「1」より、もう少し高い温度まで沸かします

どの設定の場合でも、浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度より低いときは、設定温度まで沸かします。

(初期設定 =)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】

を「入」にする

／ 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

一設定 > -3

項目No. 14

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 を「切」にする

2 風呂自動 を約2秒間 押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 △▽で「14」にする	給湯の△▽で「14」にする
	(表示例)

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① 風呂自動 を 設定値 押す	風呂の△▽で 変更する
② △▽で 変更する	(表示例)
	(表示例)

- 沸き上がりのお知らせをしない
 - 沸き上がりのお知らせを1回する
 - 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ピピピ」+音声を5回くりかえし
- (初期設定 =)

設定完了

項目No. 15

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

浴室リモコンで設定してください

1 運転 を「切」にする

2 風呂自動 を約2秒間 押す

項目No. 設定値

項目No.を変更

3 給湯の△▽で「15」にする

(表示例)

設定を変更

4 風呂の△▽で 変更する

(表示例)

- 追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
- 追いだき完了のお知らせをしない
(初期設定 =)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更するユーザー

項目No. **18**

対応する給湯機器の場合

機器の水抜き

機器の水抜きをするときに。
 (☞給湯機器の取扱説明書「凍結による破損を予防する」
 「長期間使用しないとき(水抜きの方法)」)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 で「18」にする	給湯の で「18」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① を押す	ふるの を押す
② を押す	

すぐに機器の水抜き開始

※機器の水抜き中に を選択すると、機器の水抜きを中止します。

項目No. **19**

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
 (☞P40「初期設定一覧」の★の項目)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 を「切」にする

2 を約2秒間押す

項目No. (台所リモコン) 項目No. (浴室リモコン) 設定値

項目No.を変更

台所リモコン	浴室リモコン
3 で「19」にする	給湯の で「19」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
4 ① を押す	ふるの をピッと鳴るまで押す (約5秒間)
② をピッと鳴るまで押す (約5秒間)	

変更した設定が初期設定に戻ります

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

一設定 > -4

項目No. **20**

対応する給湯機器の場合

ふろ温度の上限 (最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

浴室リモコンで設定してください

1 を「切」にする

2 を約2秒間
押す



項目No.を変更

3 給湯の で
「20」にする



設定を変更

4 ふろの で
変更する



ふろ温度の上限：48°C (P21)

20 ~ **48**

ふろ温度の上限：設定した温度

(初期設定 =)

設定完了

項目No. **23**

対応する給湯機器の場合

スピードオート設定


全自動タイプのみ

ふろ自動の沸き上がり時間を数分短縮したいときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます


1 を「切」にする

2 を約2秒間
押す




項目No.を変更

3 で
「23」にする



設定を変更

4 ① を
押す



② で
変更する



スピードオート設定をする
スピードオート設定をすると、沸かし直し時は、
残り湯の量によって沸き上がりの湯量が変わります。

スピードオート設定をしない

(初期設定 =)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら



故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。故障表示の内容については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。



アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

- * サービスおよび保証は給湯機器に準じますので、給湯機器の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- * この取扱説明書と給湯機器の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、弊社窓口にご連絡ください。

リモコン音声一覧-1











♪ = 操作音が鳴ります
 ♪♪♪~ = メロディが鳴ります
 () = ()内の音が鳴ります

操作の一例を記載しています。


操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	「入」	給湯温度55℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪ あついお湯が出ます
時計をあわせる 【台所リモコン】	時計あわせ		♪ 時刻が変更できます
	△▽ で時刻設定		
	時計あわせ		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	<台所リモコン> △▽ で温度調節	給湯温度55℃以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが優先でないとき	♪ (ピピピ)
	<浴室リモコン> 「入」		♪ 給湯温度が変更できます
		「切」	♪ 給湯温度が○度に変更されました
		優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました

リモコン音声一覧-2

♪ = 操作音が鳴ります
 ♪♪♪ ~ = メロディが鳴ります
 () = ()内の音が鳴ります

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>	 「入」		♪ お湯はりをします
		沸き上がりが近づくと	♪ (ピピピ)もうすぐお風呂が沸きます
		沸き上がり	♪♪♪ ~ お風呂が沸きました
沸き上がりのふろ温度を調節する【浴室リモコン】	ふろの ▲▼ で温度調節		♪ お風呂の温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量を調節する【浴室リモコン】	湯量の ▲▼ で湯量調節		♪ お風呂の湯量を変更できます ♪ お風呂の湯量を変更しました
ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだき>	 「入」	<自動保温しない場合>	♪ 追いだきをします
		<台所リモコンで追いだきした場合> 沸き上がりが近づくと	♪ (ピピピ)もうすぐお風呂が沸きます
	 約2秒間長押し	<自動保温する場合>	♪ お風呂を沸かします
		沸き上がりが近づくと 追いだき完了	♪ (ピピピ)もうすぐお風呂が沸きます ♪♪♪ ~ お風呂が沸きました
お風呂にお湯をたして増やす<たし湯>【浴室リモコン】	 「入」		♪ たし湯をします
		たし湯中に湯量の ▲▼ でたし湯量調節	♪ たし湯の量を変更できます ♪ たし湯の量を変更されました
お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>【浴室リモコン】	 「入」		♪ たし水をします
		たし水中に湯量の ▲▼ でたし水量調節	♪ たし水の量を変更できます ♪ たし水の量を変更されました
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>【台所リモコン】	 ▼ ▲▼ で時刻設定		♪ ふろ自動の予約ができます
		時計あわせをしていないとき	♪ (ピピピ)
	 ▼		♪ 予約を設定しました
		 で解除	♪ 予約を解除しました
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>【浴室リモコン】	 「入」		♪♪♪ ~ お風呂で呼んでいます
操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量を変更する	 で変更		♪ 音量を変更できます ♪ 音量が変更されました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ お風呂の配管クリーンをします

故障表示

 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)

♪ お風呂の栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	--:--
給湯温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6
たし湯量	20L
たし水量	10L
操作音・音声ガイド・呼び出し音の音量	2 (中) ★

*★は、ユーザー設定の項目No. **19** でリセットできる項目です。
*給湯機器の種類によっては、表示しないユーザー設定の項目があります。

ユーザー設定(☞P30~37)の項目	項目No.	初期設定	
リモコンの音声ガイド	1	on (あり)	★
「表示の節電」と時計表示のしかた	2	1 (する)	★
沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4 時間	★
自動ふろ配管クリーン	5	1 (する)	
沸き上がり後の自動たし湯	6	on (する)	★
給湯温度の上限(最高温度)	11	60℃	★
お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	12	on (する)	★
浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約1℃まで)	★
沸き上がりのお知らせ	14	1 (1回)	★
浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせ	15	off (しない)	★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	off (48℃)	★
スピードオート設定	23	off (なし)	★