

〔居間・事務所・店舗用〕

三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付タイプ)

グリルタイプ	インテリア格子タイプ (-CSタイプ)	スリットインテリアタイプ (-Xタイプ)
形名	VD-18ZLX ₁₃ -CS VD-18ZLXP ₁₃ -CS VD-20ZLX ₁₃ -CS VD-20ZLXP ₁₃ -CS VD-23ZLX ₁₃ -CS VD-23ZLXP ₁₃ -CS	VD-18ZLXP ₁₃ -X VD-20ZLXP ₁₃ -X VD-23ZLXP ₁₃ -X

取扱説明書・据付説明書

お客様用／販売店・工事店様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。
コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けしないでください。
(安全や機能の確保ができません)

お客様

- この製品は日本国内用です。日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。なお、ご使用前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

本冊子は据付け後、必ずお客様へお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付け方法が異なりますので、据付け前に形名をご確認ください。形名表示位置は「3.各部のなまえ」を参照してください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログをご確認の上、別途ご用意ください。
- 電子式スイッチ（半導体制御による速調・温度・湿度・タイマースイッチなど）やホルタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

据付説明書は裏面をご覧ください

取扱説明書

1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの		注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家庭・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	-----------------------------------	--	-----------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水ぬれ禁止		分解禁止		浴室での使用禁止		接触禁止		感電注意		指示に従う
--	----	--	-------	--	------	--	----------	--	------	--	------	--	-------

警告

	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。		●指示に従う
	●製品に直接水やお湯、かび取りなどをかけない ショート・感電の原因。		
	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。		
	●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。		●感電注意
	●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。		

●異常・故障時には、直ちに使用を中止する
発煙・発火・感電・けがの原因。
〈異常・故障例〉
本説明書末尾の「愛着点検」をご参照ください。

●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける
漏電した場合発火の原因。

●電気工事の際、裸線に接触しない
感電の原因。

注意

	●換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●浴室など湿気の多い場所には据付けけない。また、使用しない 感電・故障の原因。
	●換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。
	●直接炎のあたるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けけない。また、使用しない 火災の原因。		●電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。
	●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けけない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないけがの原因。
	●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けけない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。
●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。		●長期間で使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。	
		●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。	●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実にを行う 落下によるけがの原因。
		●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実にを行う 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。	

2.特長

24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量（強・弱）の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。


〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質や居室に発生する汚染物質や臭気を排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気を有効に行うには居室に専用給気口を設置し、ドアにアンダーカットを設けるなど空気の流通経路の確保が必要です。

〈24時間換気方式の効果〉

- ①建材や家具から発生し、シックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取り入れます。
- ②居室に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。
- ③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

3.各部のなまえ

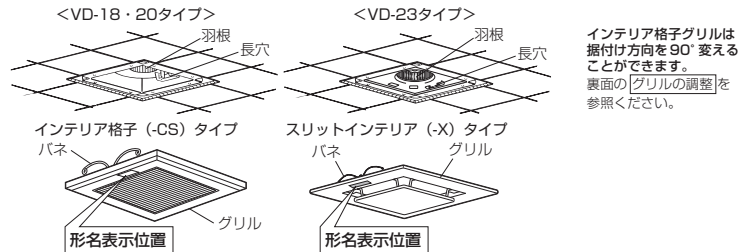

ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）
- 高温（40℃以上）になるところに据付けられないか確認してください。（製品の変形や早期故障の原因となります）
- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください）
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンジャーなどの研磨材入り洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因となります）

4.使用方法

注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かります。
- コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えることができます。コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。
- 「弱」で24時間換気運転をすることをおすすめします。

●給気口があるか確認してください。（効果的な換気を行うために必要です）

〈お知らせ〉

- この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- 羽根への汚れ付着量は換気扇の設置環境、使用頻度、機種によって異なります。

「強」運転の上手な使いかた

- タバコの煙などを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。

5. お手入れのしかた

グリルにほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。
6か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。
※清掃頻度は目安であり、使用環境により異なります。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。


注意

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

- お願い**
- 洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
 - 台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
 - 洗剤が残らないようによくふき取ってください。
 - 3.各部のなまえの**ご使用にあたってのお願い**に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。


グリルをはずす

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはずれます。

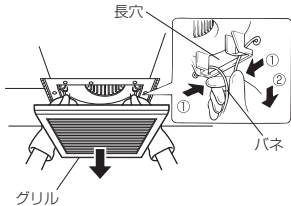

汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

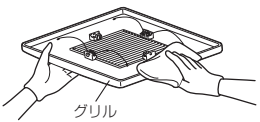

グリルを据付ける

- お願い**
- グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。
 - バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
 - バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。

6. 修理を依頼する前に

このような動作や事象は異常ではありません。

- この換気扇は風圧式シャッターを設けています。急激なドアの開閉や外風が強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- ダクト配管が長いまたは曲がりが多い場合は、羽根の回転数が上昇し、運転音が大きくなります。
- 使用環境によっては、部屋の反響などにより、音が大きく聞こえる場合があります。
- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」、「弱」運転切替えでランプの点灯が薄くなったり、ちらついたりすることがあります。

当社ホームページの「よくあるご質問FAQ」もご確認ください。
(<https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/270>)



このような症状があれば点検してください。

- | | |
|----------------------------|--|
| ●コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。 | ●ブレーカーが切れていたり、停電ではありませんか？ |
| ●換気されない、換気量が不足する。 | ●羽根が回転しているか確認してください。運転音が小さく、運転しているのが分かりにくい場合があります。 |
| ●運転中に異音が発生する。 | ●羽根に異物が付着していませんか？ |
| ●グリルから室内に風が吹き返す。 | ●給気不足ではありませんか？ (給気ガラリ、給気口は開いていますか?) |
| ●運転中に振動がする。 | ●屋外フードにほこりが堆積していませんか？ |
| ●グリルがはずれかいている。または傾いている。 | ●グリルや本体が確実に据付けられていますか？ |
| | ●本体に確実に据付けてください。 |
- 電源を切っても必ず販売店に点検・修理を依頼してください。費用については販売店にご相談してください。

7. アフターサービス

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

修理を依頼されるときは

●修理料金は

技術料+部品代(＋出張料)などで構成されています。
●技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
●部品代…修理に使用した部品代金です。
●出張料…お客様の所要により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用(出張料)や有料駐車場の費用(駐車料)を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ダクト用換気扇
2. 形名 VD-0000
3. お買上げ日 ○年 ○月 ○日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内 (住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いいたします。
- 1. お問合せ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに際しましてお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目録ならびに製品品質、サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2. 上記利用目的のために、お問合せ (ご依頼) 内容を残すことがあります。
- 3. あらかじめお客様からご了承をいただいたうえ、お買上げの住所を離れ、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合、②法令等の定める規定に基づく場合、③個人情報の開示に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター

フリーダイヤル
0120-726-471 (無料)
携帯電話・PHS対応
三菱電機株式会社 中津川製作所 FAX (0573) 66-5659 (有料)
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

■ご相談対応

平日 (土・日・祝及び弊社休日以外)
9:00~12:00
13:00~17:00

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル
0120-56-8634 (無料)
パソコン・スマートフォン
www.melco.co.jp
2次元コードでも簡単にアクセスできます。

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

S20A-KANK1-E

8. 仕様

電圧100V

形名	設定	消費電力 (W)		開放風量 (m³/h)		有効換気量 (m³/h)		騒音 (dB)		質量 (kg)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	パイプ長さ 20m時	パイプ長さ 30m時	50Hz	60Hz		
VD-18ZLX13-CS	強	25.5	28.5	300	280	260	235	240	225	32.5	31.1
	24時間換気 (弱)	10	11.5	150	150	130	130	120	120	18.5	18.5
VD-18ZLXP13-CS	強	33	36	350	330	295	285	280	275	34	33
	24時間換気 (弱)	12	13	180	180	150	150	140	140	20	20
VD-18ZLXP13-X	強	33	36	350	330	295	285	280	275	34	33
	24時間換気 (弱)	12	13	180	180	150	150	140	140	20	20
VD-20ZLX13-CS	強	42	46	400	380	340	330	325	310	36.5	35.5
	24時間換気 (弱)	15.5	18	210	210	170	170	160	160	22.5	22.5
VD-20ZLXP13-CS	強	54	62	500	480	400	400	370	375	42.5	42
	24時間換気 (弱)	22	26	280	280	230	230	220	220	29	29
VD-20ZLXP13-X	強	54	62	500	480	400	400	370	375	42.5	42
	24時間換気 (弱)	22	26	280	280	230	230	220	220	29	29
VD-23ZLX13-CS	強	74	82	600	570	460	450	425	420	42	41.1
	24時間換気 (弱)	28	32	310	310	240	240	225	225	27.5	27.5
VD-23ZLXP13-CS	強	78	90	700	670	490	500	440	450	44.5	43.5
	24時間換気 (弱)	28	33	350	350	260	260	240	240	29.5	29.5
VD-23ZLXP13-X	強	78	90	700	670	490	500	440	450	44.5	43.5
	24時間換気 (弱)	28	33	350	350	260	260	240	240	29.5	29.5

※特性はJIS C 9603に基づき測定した値です。
※騒音値は無音室での測定値です。実使用状態では反響音などを含むためこれより高くなります。
※加圧を配管相当品としてお取り扱いください。ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」として表示しています。(戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定)

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【本体への表示内容】
●経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。
●(設計上の標準使用期間とは)
※運転時間や湿度など、標準的な使用条件(右表による)に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全に支障なく使用することができる標準的な期間です。
※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。
●本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を用いて設計上の標準使用期間を算出しています。
●「経年劣化」とは長期期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

環境条件	電圧	単相100V	定格電圧による
周波数	50Hzおよび60Hz	定格周波数による	
湿度	20℃	JIS C 9603から引用	
湿度	65%	JIS C 9603から引用	

■標準使用条件 JIS C 9921-2

負荷条件	標準設置	取扱い説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 [※] 2410時間/年 浴室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年 浴室 1671時間/年

注) 24時間換気のもの、8760時間/年とする。

愛情点検 ☆長年ご使用の換気扇の点検を!

ご使用の際
このように
ありませんか?

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です)
- こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食、破損などがある。

故障や事故防止のため、電源を切ってください。点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

使用中止

お客様	形名	お買上げ年月日	年	月	日
メモ	お買上げ店名(住所)	()	()	()	()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用)

据付説明書

1.据付けを正しく安全に行うために

据付けを始める前に「1.安全のために必ず守ること」(表面)、据付手順をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

2.据付け前のお願い

⚠ 注意

- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付けにあたって


- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
- 高温(40℃以上)になるところには据付けしないでください。早期故障の原因となります。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けしないでください。シャッター閉開不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- 同梱されているダクト接続口を使用してください。風量低下や異常音発生の原因となります。

据付位置

- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面が150mm以上離れる位置に製品を据付けてください。

天井・ダクト工事

- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。




- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3.外形寸法図

【付属部品】木ネジ……9本


■VD-18ZLX13-CS

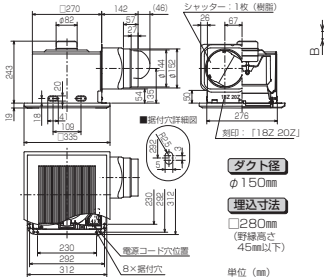


■スリットインテリア(X)タイプ

形名	A寸法	B寸法
VD-18ZLX13タイプ	335	20
VD-18ZLXP13・20タイプ	380	25
VD-23タイプ	475	25

■VD-18ZLXP13-CS (-X)

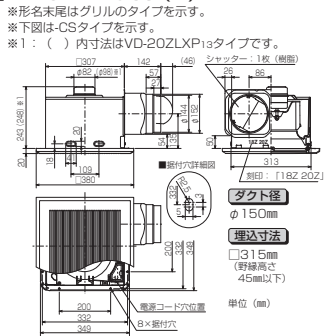

■VD-23ZLX13-CS (-X)

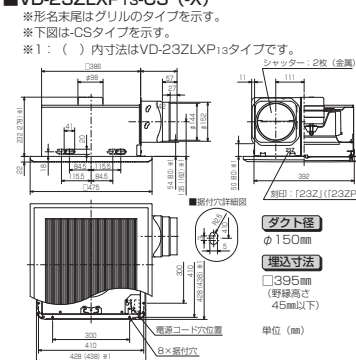


4.据付方法

1 据付け前の準備

据付位置・壁排気穴位置を決め、市販の吊りボルト(M8またはM10)を4本埋め込む。(下図参照)



VD-18・20タイプ	単位(mm)
形名	A寸法
VD-18ZLX13タイプ	304
VD-18ZLXP13タイプ	341
VD-20タイプ	



2 ダクト工事

壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力がかからないよう天井より吊る。(力が加わるとシャッター閉開不良、風漏れの原因となります)
- ダクトに結露が発生する場所においては、ダクトに断熱処理を施してください。(結露により天井材を汚損する原因となります)

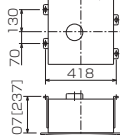

3 本体を吊る (野縁を使用する場合は野縁に据付ける場合を参照)

ダクト接続口が同梱されていますので下記作業を始める前に本体に取付けてください。

- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび、本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。

お願い


- 複数台を同時に据付ける場合は、「3.外形寸法図」に示すダクト接続口の刻印・シャッター仕様」に注意し、ダクト接続口を間違えないよう使用してください。

天吊金具P-08TKタイプ(別売システム部材)を据付ける。

- 天吊金具を本体に引掛けて内側から取付ネジで固定する。

お願い

- VD-18・20タイプは端子カバーを開いた状態で取付ネジで固定してください。

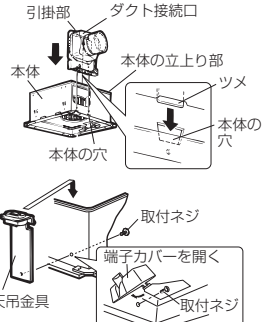


本体を水平にし、天吊金具を吊りボルトに据付ける。

- ナットがゆるまないよう市販品のワッシャー・ナットにて確実に固定する。

お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)
- 下側のナットには緩み防止機能付ナットの使用や接着剤・緩み防止剤などにより緩み止めを施してください。

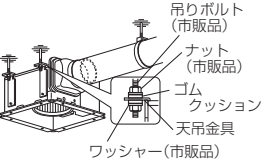


ダクト接続口とダクトを接続する。

- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向 π)
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。


お願い

- ダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。(無理な力が加わるとシャッター閉開不良や風漏れの原因となります)

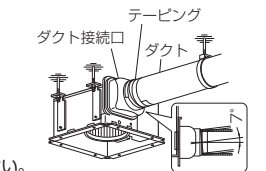

ネジでダクトを接続する場合

- (1) 図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼ部が上記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定する。
- ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせて、右表を参照してください。シャッター閉開や固定不良の原因となります。

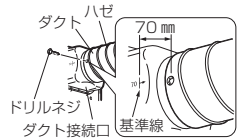

ダクト呼び径	φ150の場合	φ160の場合	φ165(VP管など)の場合
ネジ 呼び長さ	10	13	19

- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテーピングする。

野縁に据付ける場合


野縁の強度が十分でない場合は天吊金具を併用する

(1) 野縁組立

- 図のように天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。(野縁高さを45mm以上で据付けると、シャッター閉開不良、異常音の原因となります)

お願い

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立する際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。B寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

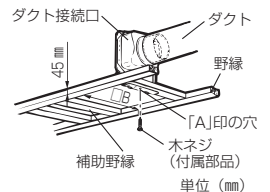

形名	B寸法
VD-18ZLX13タイプ	280
VD-18ZLXP13タイプ	315
VD-23タイプ	395

(2) ダクト接続口の固定

- ダクト接続口をダクトに差し込み、野縁の角の直角に合わせ、すき間がないよう付属の木ネジ1本で仮固定する。(「A」印の穴を使用)
- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向 π)

お願い


- 複数台を同時に据付ける場合は、「3.外形寸法図」に示す刻印・シャッター仕様のダクト接続口を間違えないよう使用してください。

本体の差し込み

- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体とダクト接続口を接続する。


お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

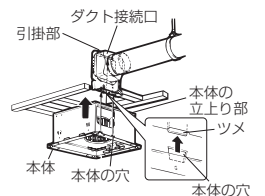

3 本体の固定

- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ8本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- ダクト接続口を仮固定している木ネジ1本を締め付ける。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。

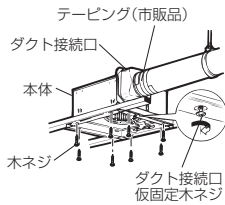

お願い


●ダクト接続をネジで行う場合は**ネジでダクトを接続する場合**を参照してください。

4 電気工事

電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。

■結線図（太線部分を結線する）

■適応コントロールスイッチ

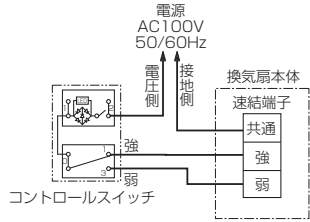

本体形名	コントロールスイッチ	
	形名	定格
VD-18ZLX13-CS	P-04SWL2	4A AC300V
VD-18ZLXP13-CS (-X)		
VD-20ZLX13-CS		
VD-20ZLXP13-CS (-X)		
VD-23ZLX13-CS		
VD-23ZLXP13-CS (-X)		

●コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」「弱」切替えてランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。


- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。
誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用（交換部品代含む）はおお客様のご負担となりますので結線図を十分ご確認の上、結線してください。

お願い

■結線の前に

お願い

- 市販のコントロールスイッチで24時間換気運転する場合は、スイッチを容易に停止されない工夫が必要です。
- 据付・点検・修理時に電線の裸線部に手を触れないでください。コンデンサーの帯電により感電するおそれがあります。
- 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
- 電線被ふきは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて、皮むきすると便利です。（10mm以上むくと漏電の原因となります）
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取付けてから連結端子に確実に差し込んでください。（導電部10mm未満の場合、結線部外れの原因となります）
- 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたるませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。
（圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください）



●電圧チェック表

- 線間電圧が右記の電圧であることを確認してください。


スイッチ	線間電圧(V)		
	測定部	共通-強	共通-弱
切	0	0	0
入-強	100	0	0
入-弱	0	100	0

警告

- 電気工事の際、裸線に接触しない感電の原因。


●電気配線の識別

- 電気結線を間違えるとモーターが故障します。特に「共通」への結線を間違えると、モーターの温度ヒューズが溶断します。
- 正しく結線するために、電気工事の際、各電源電線を識別できるようにしてください。

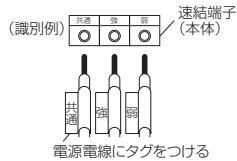

■VD-18, 20タイプの結線方法

- 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
- 端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、連結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（下図参照）
- 端子カバーを「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。

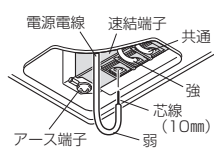


●電源電線ははずす場合

- マイナスドライバーで連結端子のはずしボタンをまっすぐ押しながら電源電線を引いてはずしてください。


■VD-23タイプの結線方法

- 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
- 端子カバーのネジ1本をゆるめて端子カバーをスライドさせてあげ、連結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（下図参照）
- 端子カバーを端子カバーのあけ方と逆の手順で取付け、ゆるめたネジ1本を締め付け固定する。

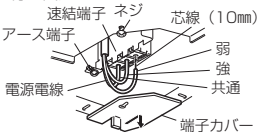

5 軽量鉄骨を組む

軽量鉄骨と開口部補強用のCチャンネルで内寸がB寸法になるよう据付枠を組む。

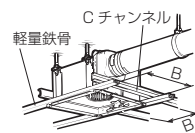

形名	単位(mm)	
	B寸法	
VD-18ZLX13タイプ	280	
VD-18ZLXP13-20タイプ	315	
VD-23タイプ	395	



6 本体の固定（メンテナンスができるよう固定）

軽量鉄骨がダクト配管と平行な場合

軽量鉄骨がダクト配管と垂直な場合

本体内部のリップ（4か所）を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

本体フランジ部の据付穴を利用し、市販のドリルネジ4本で本体を軽量鉄骨に固定する。

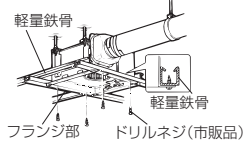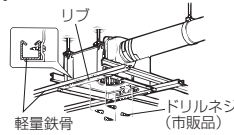



7 天井材を張る

本体を軽量鉄骨に据付ける場合

本体を野縁に据付ける場合


- 天井材を張る。
- 本体の内寸法に合わせ、天井材に角穴を開ける。

- 天井材を張る。
- 本体のフランジ部分と天井材は必ず2～3mmのすき間があくよう角穴をあける。

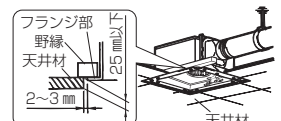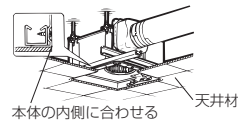

- 本体固定の際は本体と天井のすき間のないように固定してください。
（すき間がありますと風漏れの原因となります）
- 天井材の厚さは25mm以下で据付けてください。（グリルが天井材に密着しない場合があります）

8 グリルの据付け

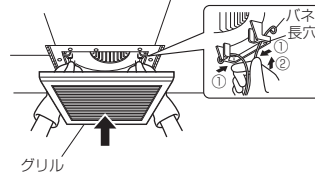

- グリルのパネを指先で締め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

グリルの調整


インテリア格子グリル（CSタイプ）の方向を変更する場合

…天井材に合わせてグリルの方向を変更できます。

- マイナスドライバーの先端でパネ固定ピースを矢印①の方向に押し、グリルから抜き取りパネをはずす。
- パネの位置を90°変更して据付け、パネをパネ固定ピースで固定する。

お願い

- パネ固定ピースは「パチン」と音がするまで挿入して、抜けないことを確認してください。

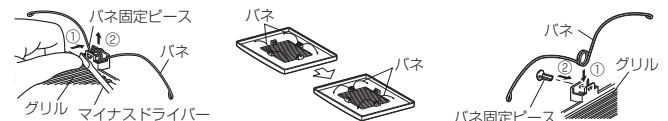

5. 試運転およびお客様への説明

- コントロールスイッチがある場合は、切/入、強/弱切り替えが正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。

お客様への説明	表面の取扱説明書に従って、正しい使い方をお客様、発注者（オーナー、ゼネコ）または管理者に説明してください。
---------	---

6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。

こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない 強/弱どちらか動かない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する（スイッチ部/電源線接続部） ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する ※「共通」への結線が正しく接続されていることを確認する ※「4 電気工事」の電圧チェック表を確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定（天吊金具・ネジ止め）が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい（ガラリ・アンダーカット）	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい（ダクト配管）	ダクトのつぶれ、急な曲りを修正する
換気風路の抵抗が大きい（屋外フード）	屋外フードのほこりを清掃する（特にリフォーム時）	