

PATMO

パトモ

集合玄関機

カメラ付

品番 GBX-DLMUA

シービーエックス ディーエルエムユーイー

カメラなし

品番 GBX-DLUA

シービーエックス ディーエルユーイー



イラストはGBX-DLMUAです。

- ご使用の前に必ず本書(取扱説明書)をお読みにになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
- 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。



準備と確認



呼び出す



解錠する



設定・調整

その他


目次



準備と確認

安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	5


呼び出す

呼び出す	6
居室を呼び出す	6
管理室を呼び出す	6
通話中、待受中の操作	7
受話音量を変える	7
 カメラのズーム位置を変える	8
日時を確認する	9

解錠する

解錠する	10
非接触キーで解錠する	10
着荷表示を確認する	10
キースイッチで解錠する	11
暗証番号を入力して解錠する	11
非常ボタンを押して解錠する	12

設定・調整

設定メニューを表示する	14
日時を設定する	15
ボタンの確認音の有無を設定する	15
電気錠の解錠通知音の回数を設定する	16
宅配通知音の回数を設定する	16
通知音の音量を変える	17
宅配通知の表示時間を変える	17
表示部の明るさを変える	18
解錠用の暗証番号と有効時間帯を設定する	19
本機を設定するための管理用番号を設定する	21
電気錠の連続解錠時間帯を設定する	22
 逆光補正を設定する	23
バージョンを確認する	23
初期化する	24
録画を消去する	24

その他

お手入れ／故障かな？と思ったら	26
仕様	27
お問い合わせ先 (修理を依頼されるとき)	裏表紙

本書の見かた

カメラ付のみ対応している機能があります。
説明書の各項目の前にある下記マークで
カメラ付のみの機能であることを示しています。

**カメラ付
のみ**

安全上のご注意



はじめに

- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 本書に記載された機器以外の取扱いについては、必ずご使用になる機器の説明書をお読みください。
- 本書で説明している画面表示は取扱説明書のために作図したものです。お使いのシステムによっては画面表示が異なる場合があります。

本システムは、日本国外ではご利用になれません。
This product is exclusively for use in Japan.



注意(警告・注意を含む)を促す
内容を告げるものです。



禁止の行為であることを告げるも
のです。



行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。



警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、
すぐに制御装置の電源を切る。
火災、感電の原因になります。



機器に液体(水、ジュース、薬品など)を入れたり、
ぬらさない。
火災、感電の原因になります。



機器を分解・改造しない。
火災、感電の原因になります。

分解・改造



注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。
火災、故障の原因になります。



壁面を高圧放水で洗淨するときは、集合玄関機
に水がかからないように注意する。
火災、感電の原因になります。



表示部を強く押ししたり衝撃を与えたりしない。
破損するとけがの原因になります。



スピーカーに耳を近づけて使用しない。
急に大きな音が出て、耳を痛める原因になります。

安全上のご注意

お願い

- ラジオ、テレビは当製品から1m以上離してご使用ください。
- 本システムに使用するセンサー、検知器、電気錠、AV機器など当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容に従ってご使用ください。
- 床暖房や給湯器などのワイヤレスリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などから20cm以上離してください。映像や音声がかかる原因になることがあります。
- 本機を設置および使用する際は、お客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、ご利用ください。

お知らせ

- 停電時にはご使用できません。
- 本体が多少温かくなる場合がありますが故障ではありません。
- トランシーバーなどの業務用無線機器や携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因になることがあります。
- 集合玄関機(本機)の表示部はVFD(蛍光表示管)を使用しています。VFDは経年変化により徐々に明るさが減少することがありますが、故障ではありません。
- 本書で使用されているイラストや画像は、実際の物と異なる場合があります。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本製品の故障・不具合・誤操作などにより、生じた損害については当社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 本機は壁取付専用です。卓上ではご使用できません。
- 設置設備の内容により、ご利用になれる機能・サービスが限定されます。
- 本書で説明している画面表示は取扱説明書のために作成したものです。お使いのシステムによっては画面表示が異なる場合があります。

ご使用上のご注意(通話)

- ハンズフリー通話時は、集合玄関機(本機)から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなる場合があります。
- ハンズフリー通話とは、音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるよう送話と受話を自動的に切り替える方式です。集合玄関機周りの音が大きいときは、通話が途切れたり、音声応答がしづらい場合があります。
- 通話するときには、相手の話が終わらないうちに話すと、声かきれて聞こえる場合があります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。



各部のなまえとはたらき

下図はGBX-DLMUAの場合です。



準備と確認

GBX-DLUAの場合、カメラはありません。

スピーカー

通知音や通話中の音声
が聞こえます。

操作LED

順番に点灯して居室を呼
び出す操作を案内します。

テンキー

居室番号や各種操作画面
で項目を選ぶときに使用
します。

消ボタン

居室番号などを入力し直
すときに押します。

*ボタン

(管理室呼出ボタン)

管理室を呼び出すときな
どに使用します。

非接触キー受信部 またはキースイッチ

非接触キーをかざしたり、
住戸のカギを差し込んだ
りします。

カメラ

居室との通話時に、この
カメラからの映像が居室
の液晶ディスプレイに映
ります。

表示部


各種操作画面が表示され
ます。
保護フィルムをはがして
から使用してください。

マイク

通話時にこちらの音声を
ここから伝えます。

呼出ボタン

居室番号などを入力し
て、呼び出すときに押し
ます。

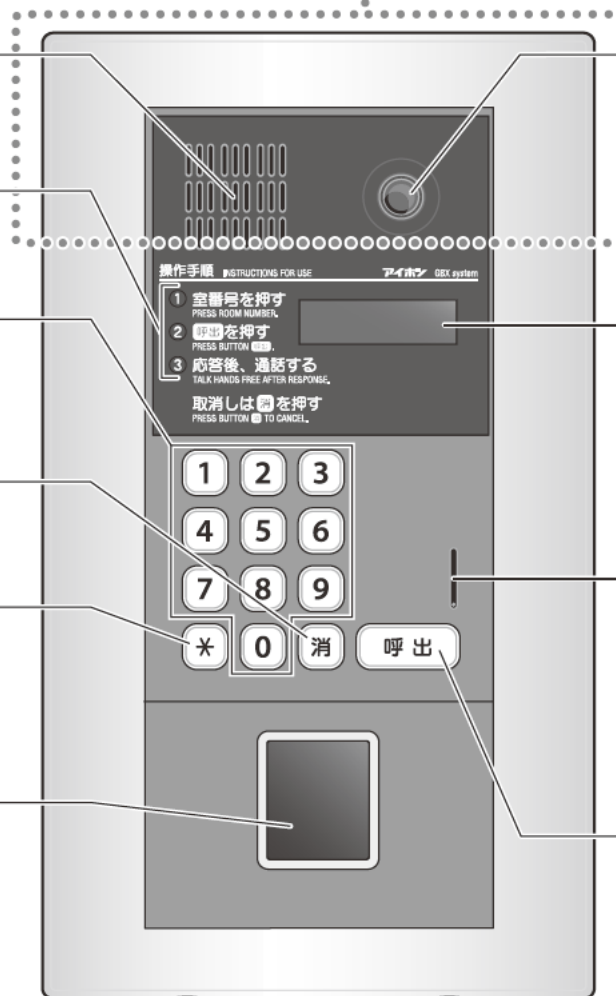


呼び出す

居室を呼び出す

1 居室番号と[呼出]ボタンを押す

例)207号室の場合、[2][0][7][呼出]の順に押します。

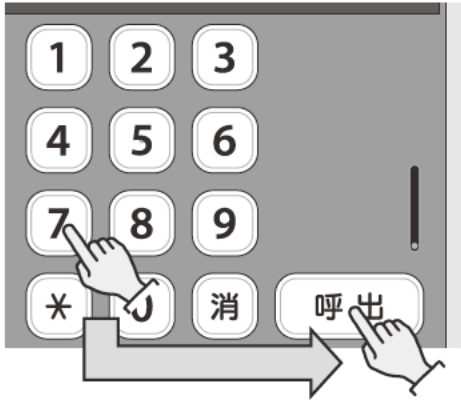

お知らせ

- 表示部に押した番号が表示されます。間違えたときは[消]ボタンを押してやり直してください。
- 表示部に「使用中」または「話し中」と表示されている場合は、しばらく待ってからやり直してください。
- 表示部に「E2」と表示された場合は、[消]ボタンを押してやり直してください。

2 相手が出たら話す

お知らせ


- 約45秒以内に相手が応答しない場合、呼出終了音が鳴り、呼出を終了します。
- ハンズフリー(自動交互通話)のため、相手側の通話音量、騒音環境により自然な通話ができない場合があります。

お知らせ

- 通話時間は約1分間ですが、居室側の操作で通話時間を最大約3分間まで延長できます。(モニター付親機とモニター付子機のみ)

管理室を呼び出す

1 [*]ボタンと[呼出]ボタンを押す

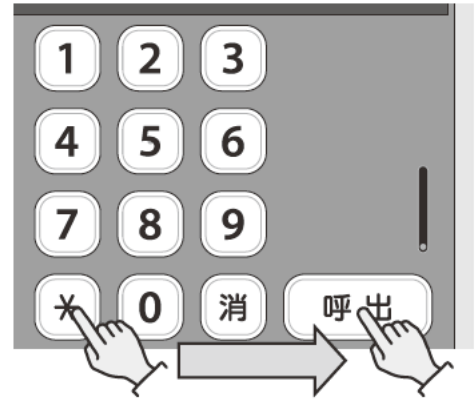

お知らせ

- [*]ボタンを押すと、表示部に「管理室」と表示されます。押し間違えたときは[消]ボタンを押してやり直してください。
- 表示部に「使用中」と表示されている場合は、しばらく待ってからやり直してください。

2 相手が出たら話す

お知らせ

- 約45秒以内に相手が応答しない場合、呼出終了音が鳴り、呼出を終了します。

お知らせ

- 通話時間は最大約3分間です。
- 管理室側からの操作で集合玄関機(本機)と通話することもできます。呼出音は鳴りませんので、管理室からの声がスピーカーから聞こえた場合は、そのまま通話してください。

通話中、待受中の操作

受話音量を変える

通話中に受話音量を変更できます。

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値は、「5」。

1 居室または管理室と通話中に 〈表示部〉

[*]ボタン


[3]ボタン

[*]ボタン

管理用番号

の順に押す

例)管理用番号が「1234」の場合、[*][3]
[*][1][2][3][4]の順に押します。

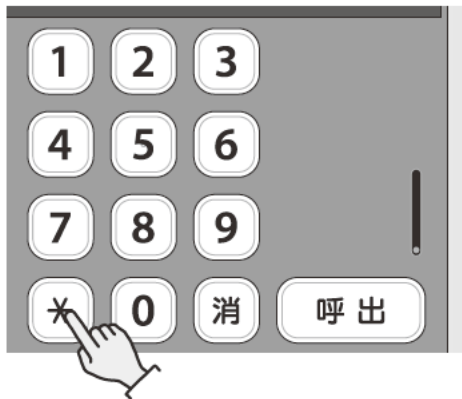

受話音量調整画面が表示されます。

下段に現在の受話音量が約10秒間表示されます。

ジュワオンリョウ(1-9)
5

2 [1]～[9]ボタンを押して音量を変える

3 [呼出]ボタンを押して決定する

お知らせ

- 待受時は変更できません。
- 管理用番号を間違えたときは表示部に「通話中」が表示されます。

カメラ付のみ


カメラのズーム位置を変える

居室と通話中に集合玄関機のカメラのズーム位置を設定できます。居室でズーム操作を行ったとき、または居室に自動録画されるカメラ位置を設定します。



カメラのズーム位置

●設定範囲

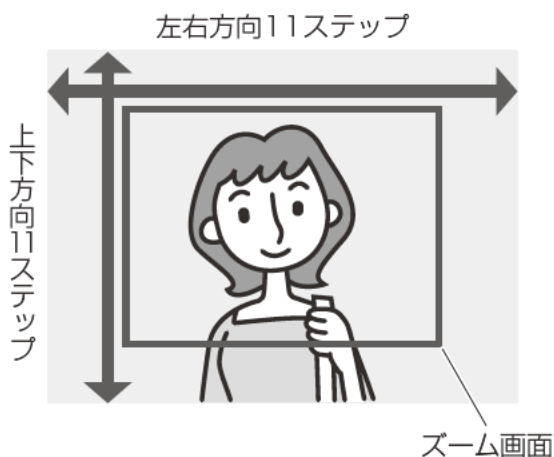

上下方向11ステップ、左右方向11ステップ。
初期設定値は中央。

1 居室と通話中に[*]ボタン→[6]ボタン→[*]ボタン→管理用番号の順に押す

例)管理用番号が「1234」の場合、[*][6][*][1][2][3][4]の順に押します。




カメラ位置調整画面はカメラ位置を操作すると最大1分間表示されます。
10秒間何も操作しないと通話画面に戻ります。

カメライチチョウセイ

2 居室側を操作して画面をズーム画面にする

3 [2]ボタン/[4]ボタン/[5]ボタン/[6]ボタン/[8]ボタンを押してカメラ位置を調整する

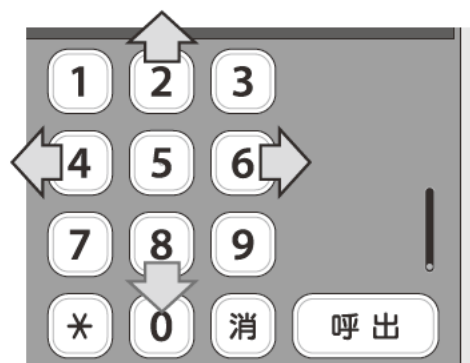

- [2]：上に動かします。
- [4]：左に動かします。
- [5]：中央に動かします。(デフォルト位置)
- [6]：右に動かします。
- [8]：下に動かします。

4 位置を調整し終わったら[呼出]ボタンを押す

調整したカメラ位置が設定されます。

お知らせ

- 居室とエントランスで映像を見ながら2人で行ってください。
- 待受時は変更できません。
- 管理用番号を間違えたときは表示部に「通話中」が表示されます。
- 4で[呼出]ボタンを押さずに終了した場合でも位置を調整した画面になります。

日時を確認する

待受時に日時を確認できます。

1

待受時に

[*]ボタン


〈表示部〉

管理室

↓
[5]ボタン

F5

↓
[*]ボタン

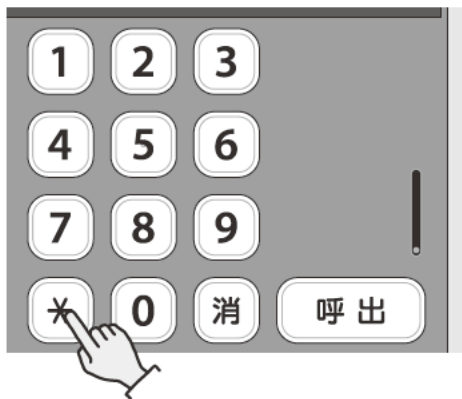

日時が約3秒間表示されます。

▼
2020年10月20日12:00


お知らせ

- 集合玄関機(本機)では、制御装置に内蔵されている日時を表示します。
- 制御装置に内蔵されている日時の時刻を設定するときは、「日時を設定する」(15ページ)を参照してください。
- 通話中は確認できません。

解錠する


非接触キーで解錠する

1 非接触キーを受信部にかざす

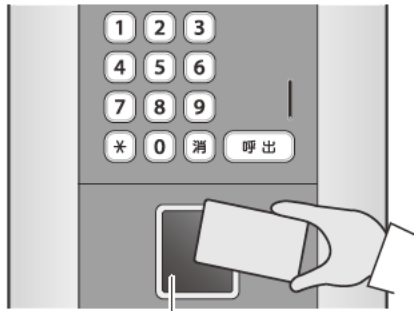

非接触キー受信部

オートドア(電気錠)が解錠される

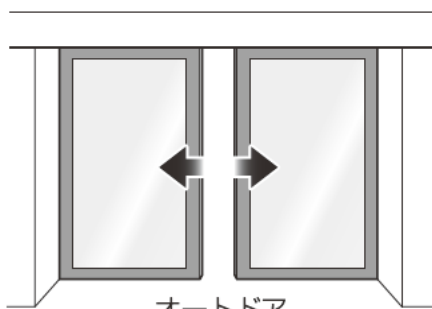

オートドア


お知らせ

- 表示部には何も表示されません。

着荷表示を確認する

宅配物が宅配ボックスに届いている場合、非接触キーでオートドア(電気錠)を解錠したときに、表示部でお知らせします。

1 非接触キーを受信部にかざす

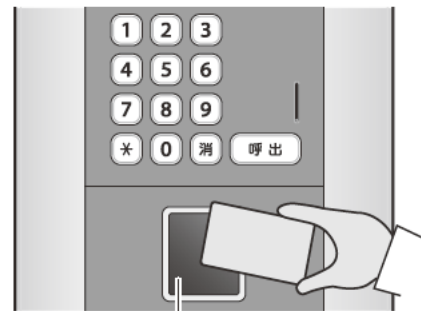

非接触キー受信部

表示部に「着荷あり」と表示されます。

着荷あり


キースイッチで解錠する

1 カギをキースイッチに差し込んで解錠する



キースイッチ

オートドア(電気錠)が解錠される

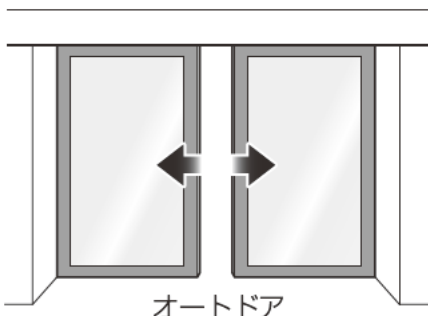

オートドア

お知らせ

- 表示部には何も表示されません。

暗証番号を入力して解錠する

[呼出] ボタンの後に暗証番号(4桁)を押すと、オートドア(電気錠)を解錠できます。

1 [呼出] ボタンと暗証番号を押す


例)暗証番号が「1234」の場合、[呼出][1][2][3][4]の順に押します。



お知らせ


- 番号を押しても表示部に数字は表示されず「*」と表示されます。押し間違えたときは、[消]ボタンを押してやり直します。

オートドア(電気錠)が解錠される

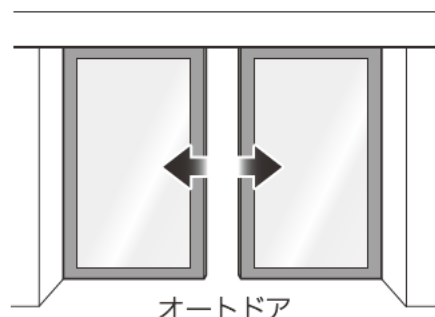

オートドア

お知らせ


- 表示部に「 解錠」と表示されます。
- 表示部に「E5」と表示された場合は、[消]ボタンを押してやり直してください。

解錠する


非常ボタンを押して解錠する

緊急時に、集合玄関機(本機)の付近などに設置された非常ボタンを押すことでオートドア(電気錠)を解錠できます。

1 非常ボタンを押す

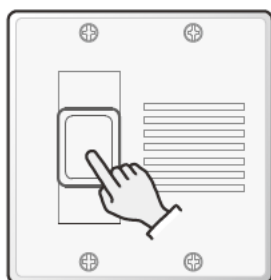

非常ボタンや集合玄関機から警報音が鳴り、オートドア(電気錠)が解錠される

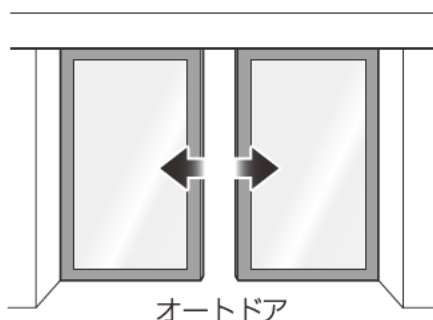

お知らせ

- 非常ボタンが動作している間はオートドア(電気錠)が解錠します。非常ボタンが復旧すると施錠します。
- 集合玄関機の表示部に「緊急解錠」が表示されます。



設定メニューを表示する

設定メニュー画面から集合玄関機(本機)の各種設定を変更することができます。

1 待受時に


[*]ボタン 管理室

[1]ボタン F1

[*]ボタン F1

管理用番号の順に押す F1

例)管理用番号が「1234」の場合、[*][1][*][1][2][3][4]の順に押します。

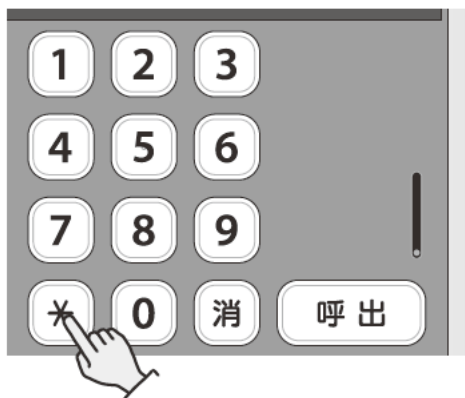

表示部に設定メニュートップ画面が表示されます。

メニュー (0-4)
0: シュウリョウ

お知らせ

- [0][呼出]の順に押すと設定メニューを終了して待受状態に戻ります。
- 管理用番号の設定は、21ページを参照してください。
- 管理用番号は、設定メニューを表示させたりする場合に使用する番号です。解錠用の暗証番号とは異なります。画面上は「*」と表示されます。

2 [1]～[4]ボタンを押して各種設定画面を表示する




表示部に各種設定画面が表示されます。

3 各種設定を変更する(15～24ページ)

4 設定が完了したら、設定メニュートップ画面

メニュー (0-4)
0: シュウリョウ

を表示して[呼出]ボタンを押す

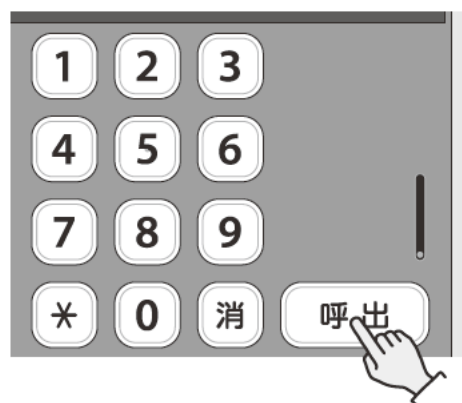

設定メニューを終了して、待受状態に戻ります。

お知らせ

- 設定の途中で[消]を押すと、前の画面に戻ります。
- 約3分間何も操作を行わない状態が続くと、設定メニューが終了し、待受状態に戻ります。

日時を設定する

●初期設定値

「現在日時」
(制御装置の日時がリセットされた場合は
2020年1月1日00:00)

1 [*]ボタン→[1]ボタン→ [*]ボタン→管理用番号 の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ(1-7)

3 [1]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

日時設定画面が表示され、現在の日時が表示されます。

ニチジ セッテイ
2020年10月20日12:00

4 西暦の下2桁、月、日、時、 分の順に設定して、[呼 出]ボタンを押す

[0]～[9]ボタンで数字を入力します。
日時が設定され、その他設定トップ画面に
戻ります。
[消]を押すとその他設定トップ画面に戻り
ます。

お知らせ

- ・集合玄関機(本機)では、制御装置に内蔵されている日時を設定・表示します。
- ・日時は最大で±60秒/月の誤差が生じます。定期的に調整することをおすすめします。

ボタンの確認音の 有無を設定する

集合玄関機(本機)のボタンを押したときの
「ピ」という確認音の有無を設定できます。

●設定範囲

「アリ」・「ナシ」の2種類。
初期設定値は、「アリ」。

1 [*]ボタン→[1]ボタン→ [*]ボタン→管理用番号 の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [1]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

3 [1]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

キー入力音設定画面が表示されます。

キーニュウリョクオン(1-2)
1:アリ

4 キー入力音の有無を選ん で、[呼出]ボタンを押す

[1]:キー入力音あり
[2]:キー入力音なし
キー入力音の有無が設定され、音設定トッ
プ画面に戻ります。
[消]を押すと音設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- ・確認音は、待受時に操作したときのみ鳴ります。
呼出中などには鳴りません。

電気錠の解錠通知音の 回数を設定する

集合玄関機(本機)でオートドア(電気錠)を解錠したときの「ポーン」という通知音の鳴動回数を設定できます。

●設定範囲

「0」・「1」・「2」・「3」の4種類。
初期設定値は、「0」。

1 **[*]ボタン→[1]ボタン→
[*]ボタン→管理用番号
の順に押す**

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 **[1]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す**

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

3 **[2]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す**

電気錠プリトーン設定画面が表示されます。

デンキジ ヨウフ° リトーン
(0-3) 0:0カイ

4 **鳴動回数を選んで、[呼
出]ボタンを押す**

[0]：鳴動なし

[1]～[3]：鳴動回数を1～3回に設定

電気錠プリトーンの鳴動回数が設定され、
音設定トップ画面に戻ります。

[消]を押すと音設定トップ画面に戻ります。

宅配通知音の 回数を設定する

集合玄関機(本機)でオートドア(電気錠)を解錠したとき、宅配物が宅配ボックスに届いていることをお知らせする「ポーン」という通知音の鳴動回数を設定できます。

●設定範囲

「0」・「1」・「2」・「3」の4種類。
初期設定値は、「0」。

1 **[*]ボタン→[1]ボタン→
[*]ボタン→管理用番号
の順に押す**

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 **[1]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す**

音設定トップ画面が表示されます。

オト(1-4)

3 **[3]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す**

着荷時プリトーン設定画面が表示されます。

チャッカフ° リトーン(0-3)
0:0カイ

4 **鳴動回数を選んで、[呼
出]ボタンを押す**

[0]：鳴動なし

[1]～[3]：鳴動回数を1～3回に設定

着荷時プリトーンの鳴動回数が設定され、
音設定トップ画面に戻ります。

[消]を押すと音設定トップ画面に戻ります。

通知音の音量を変える

電気錠の解錠通知音、宅配通知音の音量を変更できます。

●設定範囲

「1」～「9」の9段階。
初期設定値は、「5」。

1 [＊]ボタン→[1]ボタン→
[＊]ボタン→管理用番号
の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [1]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す

音設定トップ画面が表示されます。

オト (1-4)

3 [4]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す

フリートーン音量設定画面が表示されます。

フリートーンオンリョウ (1-9)
5

4 音量を選んで、[呼出]ボ
タンを押す

[1]～[9]：音量を1(小)～9(大)に設定
フリートーンの音量が変更され、音設定トッ
プ画面に戻ります。

[消]を押すと音設定トップ画面に戻ります。

宅配通知の表示 時間を変える

●設定範囲

「5秒」・「10秒」・「20秒」・「30秒」・「60秒」
の5種類。
初期設定値は、「10秒」。

1 [＊]ボタン→[1]ボタン→
[＊]ボタン→管理用番号
の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [2]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す

表示設定トップ画面が表示されます。

ヒョウジ (1-2)

3 [1]ボタン→[呼出]ボタ
ンを押す

着荷表示時間設定画面が表示されます。

チャッカヒョウジ ジ カン
(1-5) 2: 10ビョウ

4 表示時間を入力して、[呼
出]ボタンを押す

[1]：5秒

[2]：10秒

[3]：20秒

[4]：30秒

[5]：60秒

着荷表示時間が変更され、表示設定トッ
プ画面に戻ります。

[消]を押すと表示設定トップ画面に戻ります。

表示部の明るさ を変える

●設定範囲

「1」～「8」の8段階。
初期設定値は、「5」。

1 [*] ボタン→[1] ボタン→
[*] ボタン→管理用番号
の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [2] ボタン→[呼出] ボタ
ンを押す

表示設定トップ画面が表示されます。

ヒョウジ (1-2)

3 [2] ボタン→[呼出] ボタ
ンを押す

明るさ設定画面が表示されます。

アカルサ (1-8)
5

4 明るさを変更して、[呼
出] ボタンを押す

[1]～[8]：1(暗)～8(明)に設定
表示部の明るさを変更され、表示設定トッ
プ画面に戻ります。

[消]を押すと表示設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- ・集合玄関機(本機)の表示部はVFD(蛍光表示管)を使用しています。VFDは経年変化により徐々に明るさが減少することがありますが、故障ではありません。

解錠用の暗証番号と有効時間帯を設定する

オートドア(電気錠)を解錠するための暗証番号と暗証番号の有効時間帯を設定します。
暗証番号は、3つ設定でき、暗証番号ごとに有効時間帯を2つ設定します。
有効時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を有効時間帯Aまたは有効時間帯Bのいずれかに入力します。

	暗証番号	有効時間帯A	有効時間帯B
1		～	～
2		～	～
3		～	～

●設定範囲

暗証番号は「0001」～「9999」の4桁。
初期設定値は、「0000」(解錠不可)。
有効時間は「00:00」～「24:00」の範囲。
初期設定値は「00:00」～「00:00」(常時無効)。

1 **[*] ボタン→[1] ボタン→
[*] ボタン→管理用番号
の順に押す**

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 **[3] ボタン→[呼出] ボタン
を押す**

暗証番号設定トップ画面が表示されます。

アンショウバンゴウ(1-2)

3 **[1] ボタン→[呼出] ボタン
を押す**

解錠用暗証番号選択画面が表示されます。

バンゴウ(1-3)

4 **[1]～[3] ボタンを押して
変更する暗証番号を選んで、
[呼出] ボタンを押す**

選んだ解錠用暗証番号の設定画面が表示されます。

カイジヨウヨウバンゴウ1
0000

5 **暗証番号を入力して、[呼
出] ボタンを押す**

[0]～[9] ボタンで4桁の暗証番号を入力
します。

選んだ解錠用暗証番号の有効時間帯Aの設
定画面が表示されます。

カイジヨウヨウバンゴウ1A
00:00 - 00:00

解錠用の暗証番号と有効時間帯を設定する

6 有効時間帯Aの開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出]ボタンを押す

00:00~24:00の範囲内で[0]~[9]ボタンで入力します。

続いて選んだ解錠用暗証番号の有効時間帯Bの設定画面が表示されます。



カ イ ジ ョ ウ ヨ ウ ハ ン ゴ ウ 1 B
00:00 - 00:00

7 有効時間帯Bの開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出]ボタンを押す

00:00~24:00の範囲内で[0]~[9]ボタンで入力します。

選んだ解錠用暗証番号と有効時間帯A、有効時間帯Bが設定され、解錠用暗証番号選択画面に戻ります。

[消]を押すと解錠用暗証番号選択画面に戻ります。



設定・調整

本機を設定するための管理用番号を設定する

集合玄関機(本機)の設定を変更するときに使用する管理用番号を設定します。

管理用番号			

⚠ 注意

- 管理用番号は必ず変更してください。
- 管理用番号は必ず忘れないように保管してください。管理用番号を忘れてしまった場合は、本機を初期化させなければならず、設定した内容はすべて工場出荷時設定に戻ります。

●設定範囲

「0000」～「9999」の4桁。

1 [*] ボタン→[1] ボタン→ [*] ボタン→管理用番号 の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [3] ボタン→[呼出] ボタン を押す

暗証番号設定トップ画面が表示されます。

アンショウバンゴウ(1-2)

3 [2] ボタン→[呼出] ボタン を押す

管理用番号設定画面が表示されます。

カンリョウバンゴウ

4

管理用番号を入力して、 [呼出] ボタンを押す

[0]～[9] ボタンで4桁の管理用番号を入力します。

管理用番号が設定され、暗証番号設定トップ画面に戻ります。

[消]を押すと暗証番号設定トップ画面に戻ります。

電気錠の連続解錠時間帯を設定する

集合玄関機(本機)では、連続解錠時間帯を2つ設定できます。連続解錠時間帯を設定すると、その時間内はオートドア(電気錠)を解錠状態にしておくことができます。

連続解錠時間帯を1つだけ設定したい場合は開始時刻、終了時刻を連続解錠時間帯1または連続解錠時間帯2のいずれかに入力します。

連続解錠時間帯1	連続解錠時間帯2
~	~

お知らせ

- 連続解錠時間帯を「00:00~24:00」に設定すると常時、解錠となります。
- 連続解錠時間帯を「00:00~00:00」に設定すると常時、施錠となります。

●設定範囲

「00:00」~「24:00」の範囲。
初期設定値は「00:00」~「00:00」(常時施錠)。

1 [*]ボタン→[1]ボタン→[*]ボタン→管理用番号の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4]ボタン→[呼出]ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

3 [2]ボタン→[呼出]ボタンを押す

連続解錠時間帯1設定画面が表示されます。

レンゾ クカイジ ヨウジ コク1
00:00 - 00:00

4 解錠時間の開始時刻、終了時刻を入力して、[呼出]ボタンを押す

00:00~24:00の範囲内で[0]~[9]ボタンで入力します。

連続解錠時間帯1が設定されます。

続いて連続解錠時間帯2設定画面が表示されます。

レンゾ クカイジ ヨウジ コク2
00:00 - 00:00

5 4を繰り返し、連続解錠時間帯2を設定する

連続解錠時間帯2が設定され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消]を押すとその他設定トップ画面に戻ります。

カメラ付
のみ

逆光補正を 設定する

集合玄関機(本機)のカメラ映像の逆光補正をあらかじめ設定できます。

お知らせ

- ・居室では、映像が映っている途中で逆光補正の有無を切り替えることができます。

●設定範囲

「アリ」・「ナシ」の2種類。
初期設定値は、「ナシ」。

1 [＊]ボタン→[1]ボタン→ [＊]ボタン→管理用番号 の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ(1-7)

3 [4]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

みやすさ設定画面が表示されます。

ミヤサセッテイ(1-2)
2:ナシ

4 逆光補正の有無を選び、 [呼出]ボタンを押す

[1]:逆光補正あり

[2]:逆光補正なし

逆光補正の有無が設定され、その他設定
トップ画面に戻ります。

[消]を押すとその他設定トップ画面に戻り
ます。

バージョンを確認 する

集合玄関機(本機)と制御装置のソフトウェア
バージョンが確認できます。

1 [＊]ボタン→[1]ボタン→ [＊]ボタン→管理用番号 の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ(1-7)

3 [5]ボタン→[呼出]ボタ ンを押す

バージョン表示画面が表示されます。

「X」には制御装置、「D」には集合玄関機(本
機)のソフトウェアバージョンが表示され
ます。

[消]を押すか[呼出]を押すとその他設定
トップ画面に戻ります。

初期化する

集合玄関機(本機)の設定をすべて初期設定に初期化します。

⚠ 注意

- 初期化すると、初期化前の状態に戻すことはできません。

お知らせ

- 集合玄関機(本機)では、制御装置に内蔵されている日時を表示しています。本機の初期化では制御装置の日は初期化されません。
- 制御装置の移報接点出力の設定は初期化されません。

1 [*] ボタン → [1] ボタン → [*] ボタン → 管理用番号の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4] ボタン → [呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ (1-7)

3 [6] ボタン → [呼出] ボタンを押す

初期化確認画面が表示されます。

ショキカシマスカ?
ハイ:0 イエ:ケシ

4 [0] ボタンを押す

集合玄関機(本機)の設定が初期化されます。「ショキカシマシタ」と表示され、その他設定トップ画面に戻ります。
[消] ボタンを押すとその他設定トップ画面に戻ります。

録画を消去する

施工完了時などに、全住戸親機に保存されている録画データを消去します。

⚠ 注意

- 施工時以外は使用しないでください。

1 [*] ボタン → [1] ボタン → [*] ボタン → 管理用番号の順に押す

設定メニュートップ画面が表示されます。

2 [4] ボタン → [呼出] ボタンを押す

その他設定トップ画面が表示されます。

ソノタ (1-7)

3 [7] ボタン → [呼出] ボタンを押す

録画消去確認画面が表示されます。

ロクガ ショウキョシマスカ?
ハイ:0 イイエ:ケシ

4 [0] ボタンを押す

全住戸親機の録画が消去され、その他設定トップ画面に戻ります。

[消] ボタンを押すとその他設定トップ画面に戻ります。

お知らせ

- 住戸親機がシステムに接続されていて、電源が入っており、待受状態の場合に削除されます。
- 住戸親機で保護されている録画データも削除されます。

お手入れ／故障かな？と思ったら

お手入れするには

- 外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。
- レンズの汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。レンズをお手入れするときは以下の点に注意してください。
 - レンズを傷つけないようにしてください。
 - イソプロピルアルコール(IPA)、メタノール以外の有機溶剤は使用しないでください。
- 表示部の拭き掃除をするときは眼鏡拭きなどの乾いたやわらかい布を使ってください。

⚠ 注意

- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

故障かな？と思ったら

- 正常な呼出・通話ができないときは、管理会社へご連絡ください。
- 下記のようなエラー画面が表示されたときは、エラーコード一覧表をご確認ください。
- 操作・設定などでお困りの場合は、弊社ホームページ(<https://www.aiphone.co.jp/>)をご覧ください。または、弊社お客様相談センターへご連絡ください。

(例)

E2

エラーコード一覧表

エラー画面	内容	対処方法	ページ
E2	入力した居室番号が間違っています。(存在しない居室番号を入力しています。)	居室番号を確認してください。	6
	入力した居室番号の居室の電源が入っていません。	居室の電源を確認してください。	—
	居室－制御装置間の配線がつながっていないか断線しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	管理室－制御装置間の配線がつながっていないか断線しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
	集合玄関機－制御装置間の配線がつながっていないか断線しています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E3	集合玄関機に同じIDが設定されています。	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E5	解錠用の暗証番号が異なります。	解錠用の暗証番号を確認してください。	19
	解錠用の暗証番号の使用時間が有効時間外です。	解錠用の暗証番号の有効時間帯を確認してください。	19
	管理用番号が異なります。	管理用番号を確認してください。	21
E6	日時設定が異常です。	制御装置の電源を入れ直してください。それでもなおらない場合は工事店または管理会社にお問い合わせください。	—
E7	制御装置の電源を入れた時点で下記の状態が発生しています。 <ul style="list-style-type: none"> • 居室－制御装置の配線が短絡 • 集合玄関機－制御装置の配線が短絡または断線 	工事店または管理会社にお問い合わせください。	—

⚠ 注意

- 機器本体を取り外さないでください。

仕様

仕様		
電源電圧		制御装置から供給
消費電流	GBX-DLMUA	待受時 70mA 最大 200mA
	GBX-DLUA	待受時 70mA 最大 120mA
通話方式		拡声自動交互通話
使用周囲温度		-10℃~60℃
撮像素子		固体撮像素子(CMOS) ※GBX-DLMUAのみ
最低被写体照度		5ルクス ※GBX-DLMUAのみ
材質		ケース：自己消火性樹脂 表示パネル：PMMA(アクリル)
色調		ブラック
形状		壁埋込型
寸法(mm)	GBX-DLMUA	150(幅)×219(高)×44.5(奥行)
	GBX-DLUA	150(幅)×219(高)×43(奥行)
質量	GBX-DLMUA	約510g
	GBX-DLUA	約490g
備考		防まつ形(JIS C 0920 IPX4 相当)

保証書とお問い合わせ先 (修理を依頼されるとき)

修理・お取り扱いなどのご相談は取付工事店、販売店もしくは当社修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。

- 製品保証書のお買い上げ日、店名・捺印をお確かめいただき、よくお読みのあと保管してください。
 - ・保証期間内は無料修理規定に従って、修理をさせていただきます。
 - ・保証期間を過ぎたときは有料で修理させていただきます。
- 使用中、故障や誤動作またはこれらの不都合による利用の機会を逸した場合の損害補償については申し受けかねます。
- 修理の際、設定内容や録画画像など製品に記録された情報が消去され、元に戻らない場合があります。あらかじめご了承ください。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後7年です。

製品保証書

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、無料修理規定の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

- 保証対象機種名： GBX-DLMUA
GBX-DLUA
- 保証期間： お買い上げ日より2年間
- お買い上げ日： 年 月 日

販売店	印
-----	---

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。



〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに基づいた施工・使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへお申し付けください。
 - ②この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し、本保証書をご提示ください。
- 保証対象は、その構成機器を含んだシステムを保証対象機種とさせていただきますが、オプション・追加機器につきましては、各々の機器の保証規定に準じます。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店もしくは修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理受付センター、お客様相談センターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料にさせていただきます。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷
 - ②お買い上げ後の取付場所の移転、輸送、落下などによる故障および損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天変地異、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
 - ④虫や小動物などによる故障および損傷
 - ⑤電池、電球など、消耗品の交換
 - ⑥取付上の不注意、過失による故障および損傷
 - ⑦他社製機器や建築躯体の変形など本体以外に起因する故障および損傷
 - ⑧経年変化または使用に伴う磨耗、さび、変質、変色そのほか類似の事由による場合
 - ⑨傷などの外観の不具合で、お買い上げ時に申し出の無かった場合
 - ⑩適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷
 - ⑪第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する故障および損傷
 - ⑫本保証書のご提示が無い場合
 - ⑬本保証書にお買い上げ日、販売店名の記入や販売店名印の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - ⑭離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - ⑮商品に異常が認められない場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ・保証の範囲は、取扱説明書に記載されている標準仕様の範囲の限りとなります。
 - ・お客様または納入業者様が他社製品との連動等により追加された機能につきましては保証対象外となります。また、当社製品と連動しなかったことによる損害等につきましても、保証の対象外となりますので、ご了承ください。
 - ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センター、お客様相談センターにお問い合わせください。
 - ・ This warranty is valid only in Japan.

※修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

- ・アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。
- ・お客様が修理受付センター・お客様相談センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただきます。

- 本書の内容に関しましては万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い上げの販売店もしくは当社お客様相談センターまでご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高い信頼性が要求される用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また当社は、本製品に関して海外での保守および技術サポートはおこなっておりません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。TM、®、©などのマークは記載していません。

お問い合わせ先【受付時間：午前9:00～午後5:30】

- 修理のご依頼は「修理受付センター」へ
0120-037-704 ●年中無休(365日)受付
- お取り扱いなどのご相談は「お客様相談センター」へ
0120-141-092 ●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、
(ご注意：携帯電話からのご相談はできません。) ●コールデンウィークを除く。
携帯電話からは0565-43-1390へおかけください。

アイホン株式会社

〒460-0004 名古屋市中区新栄町一丁目1番
明治安田生命名古屋ビル10階
ホームページ <https://www.aiphone.co.jp/>